

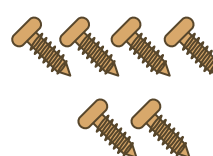
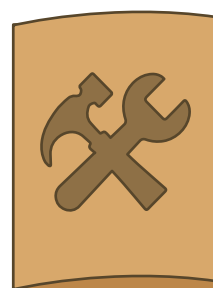


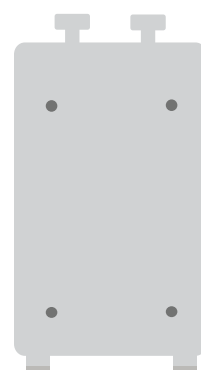

Automatické otevírání a zavírání kurníku s časovačem a senzorem

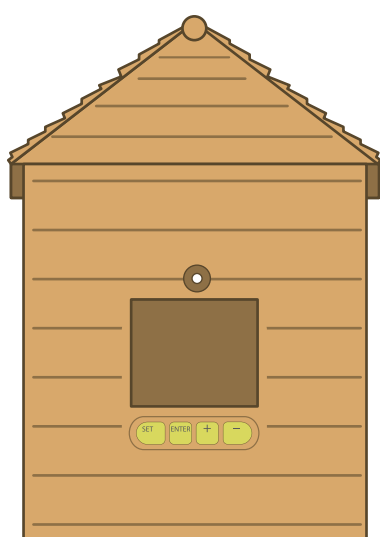

OBSAH DODÁVKY - BALENÍ:
4 baterie, 6 šroubků, montážní deska, návod k obsluze

OBSAH

1 Název a funkce ovládacích tlačítek


2 Jak nastavit otvírač dveří

- (a) Přidání baterií
- (b) Otvírač dveří
- (c) Otvírač dveří čtyři možnosti
- (d) Požadovaná instalace
- (e) Jak nastavit senzor pro světlem řízené možnosti
- (f) Jak připojit ke dveřím
- (g) Jak znovu zavěsit otvírač dveří

3 Důležité poznámky

Zajistěte, aby světelný senzor 15-30 minut registroval změnu ze světla na tmu. Nesnažte se pouze senzor na okamžik zakrývat při testování!
Umístění prstu na senzor nebo jeho zakrytí **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud to neuděláte po dobu 15-30 minut po sobě.

1. TLAČÍTKO NÁZEV A FUNKCE PROVOZU

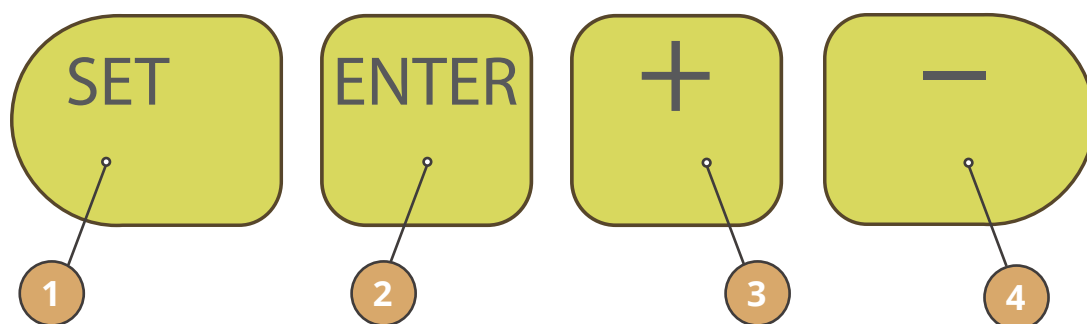


- (1) SET :** Ovládání hlavního tlačítka, umožňuje změnu mezi možnostmi nastavení.
- (2) Enter :** Umožňuje nastavit levou a pravou část hodin při nastavování otvírače
- (3) + :** Umožňuje změnit možnosti nebo prodloužit čas při nastavování.
- (4) - :** Umožňuje změnit možnosti nebo zkrátit čas při nastavování.

2. JAK NASTAVIT OTEVŘENÍ DVEŘÍ

(a) Vložení baterií


Vyjměte dvířka baterie a přidejte baterie, jak je uvedeno níže, a zavřete dvířka baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií, může dojít k poškození přístroje.

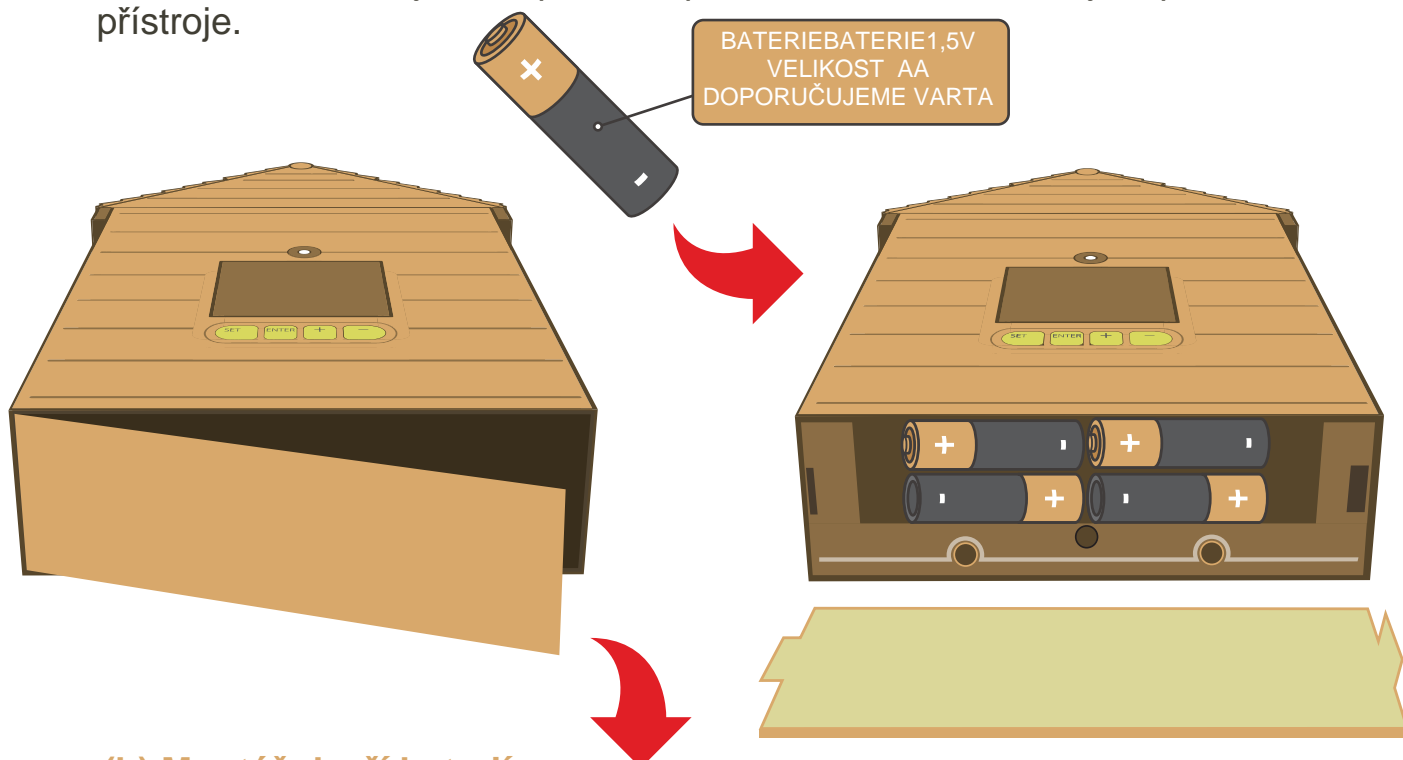

(b) Montáž dveří baterií


KROK 1:

Pomocí dodaných 4 šroubů našroubujte upevňovací desku k vašemu kurníku do vhodného místa. Vemte v úvahu prostor pro zvednutí dvířek, případnou instalaci kladek a pod.

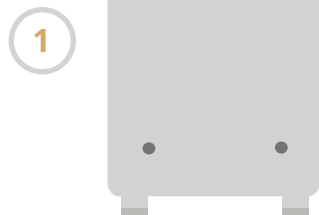


KROK 2:

Umístěte dvevní otvírač na desku a potom zatlačte otvírač dveří nahoru.

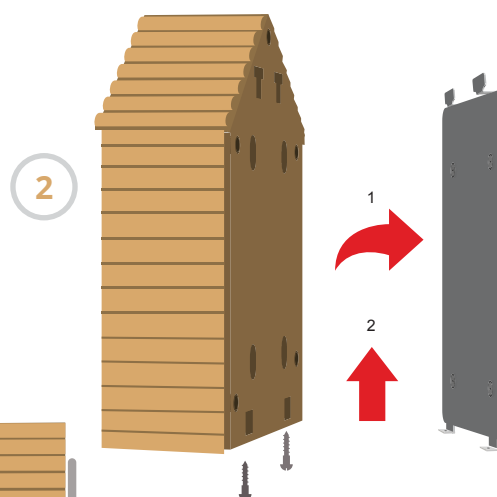

KROK 3:

Když je otvírač dveří posunut nahoru, Pomocí dvou dodaných šroubů přišroubujte dvevní otvírač dveří k upevňovací desce ve spodní části.

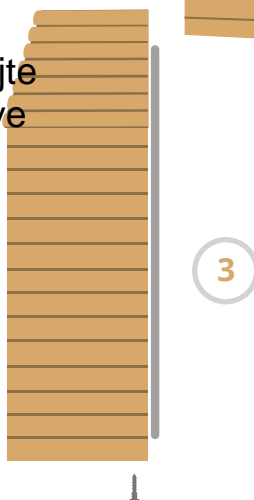


(c) Otvírač dveří má čtyři možnosti:

- 01 – Otevřít na světlo – Zavřít na čas
- 02 – Otevřít na čas – Zavřít na světlo
- 03 – Otevřít na čas – Zavřít na čas
- 04 – Otevřít na světlo – Zavřít na světlo

(d) Nastavte požadovanou možnost


Stiskněte a podržte **SET** po dobu 3 sekund a **04** bude stisknuto **+** nebo **-** pro volbu, kterou volbu budete potřebovat od **01** do **04**, jak budete procházet možnostmi, kdy se po výběru možnosti zobrazí změna obrazovky pro každou možnost volby. stiskněte **SET** a poté postupujte podle následujících 4 možností:

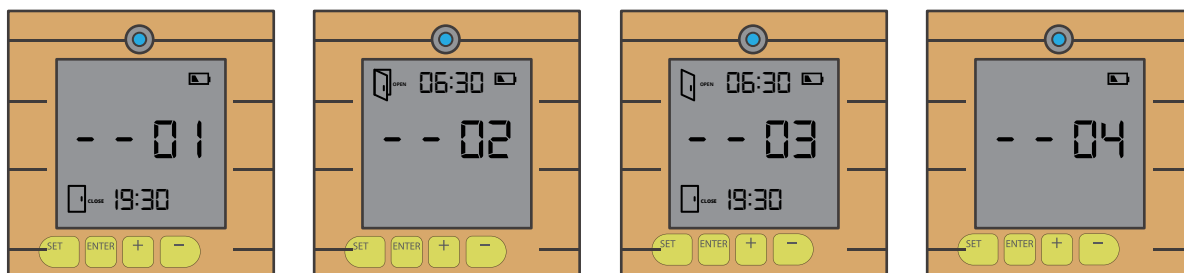

- Pokud nastavíte hodnotu **01** - musíte nastavit čas, kdy chcete, aby se dveře zavřely, zatímco doba hodin je nastavena pomocí tlačítek **+** nebo **-** pro volbu hodiny, kterou chcete zavřít, a poté stiskněte tlačítko **Enter** pro přesunutí. a nastavte minuty, po kterých chcete dveře zavřít, opět stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Jakmile je doba zavření správná, stiskněte **SET** a nyní musíte zadat aktuální čas. Pomocí tlačítek **+** nebo **-** zadejte aktuální hodinu, poté stiskněte tlačítko **Enter** a dokončete zadání minut, opět pomocí tlačítek **+** nebo **-**. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a přidržte **SET** na 3 sekundy a přístroj je nyní nastaven na otevřené a načasované.
- Pokud nastavíte hodnotu **02** - musíte nastavit dobu, po kterou mají být dveře otevřeny, zatímco doba hodin je nastavena pomocí tlačítek **+** nebo **-** a vyberte hodinu, po které chcete dveře otevřít. napříč k minutám a nastavte minutu, kterou chcete, aby se dveře otevřely, opět stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Jakmile je čas otevření správný, stiskněte **SET** a nyní musíte zadat aktuální čas. Pomocí tlačítek **+** nebo **-** zadejte aktuální hodinu, poté stiskněte tlačítko **Enter** a dokončete zadání minut, opět pomocí tlačítek **+** nebo **-**. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a držte **SET** po dobu 3 sekund a přístroj je nyní nastaven tak, aby se otevřel včas a rozsvítil se.
- Pokud nastavíte hodnotu **03** - musíte nastavit dobu, po kterou mají být dveře otevřeny, zatímco hodinová doba je nastavena pomocí tlačítek **+** nebo **-** a vyberte hodinu, po které chcete dveře otevřít, a pak stiskněte tlačítko **Enter**. napříč k minutám a nastavte minutu, kterou chcete, aby se dveře otevřely, opět stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Jakmile je čas otevření správný, stiskněte **SET** a nyní musíte zadat dobu zavírání. Tlačítka **+** nebo **-** vstupte do závěrečné hodiny, poté stiskněte tlačítko **Enter** a dokončete zadávání minut času ukončení, opět pomocí tlačítek **+** nebo **-**. Jakmile jsou doba otevření a doba zavření správné, stiskněte **SET** a nyní musíte zadat aktuální čas. Pomocí tlačítek **+** nebo **-** zadejte aktuální hodinu, poté stiskněte tlačítko **Enter** a dokončete zadání minut, opět pomocí tlačítek **+** nebo **-**. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a držte **SET** po dobu 3 sekund a přístroj je nyní nastaven tak, aby byl otevřen včas a včas.
- Pokud nastavíte **04** - zvolíte otevřeno na světlo a zavřete na světlo, ale přesto potřebujete nastavit aktuální čas tak, aby hodinový čas používal tlačítka **+** nebo **-** pro výběr aktuální hodiny, pak stiskněte tlačítko **Enter** pro pohyb po a nastavte aktuální minutu, opět stisknutím tlačítka **+** nebo **-**. Jakmile je toto provedeno, stiskněte a držte **SET** po dobu 3 sekund a přístroj je nyní nastaven tak, aby se rozsvítil a rozsvítil se.

(e) Jak nastavit senzor světla?

Použijte malý šroubovák křížový pro nastavení R20 (modrý rámeček s křížkem v horní části obrazovky), otočením doleva zvýší citlivost na světlo, což znamená, že se v noci rychleji zavře a otáčí se doprava, aby se ve tmě uzavřela pomaleji, ale neotáčejte to příliš daleko doprava, protože se nemusí zavřít v noci, kde se nedostaví příliš tma, doporučujeme ne více než na polovinu doprava.

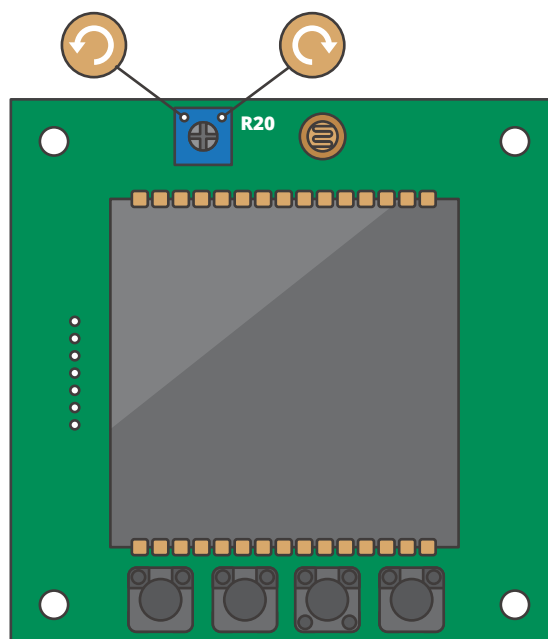

(f) Jak se připojit ke dveřím?


Při připevnění na dřevěné dveře umístěte šroub do horní části dvířek přímo pod dveřním otvíračem, poté umístěte smyčku do šňůry přes šroub a dvířka jsou nyní připevněna k dveřnímu otvoru. Pokud připevníte k kovovým dvířkům, umístěte smyčku otvorem v horní části dvířek a zavřete ji tak, aby byly dveře nyní připojeny k dveřnímu otvíračí.

(g) Jak znovu zavěsit otvírač dveří

Schéma, jak znovu nastavit vedení jednotky, pokud vaše vedení mělo defekt, došlo k přetržení šňůrky apod.:

KROK 1: Odšroubujte 4 šrouby ze zadní strany dveřního zámku.

KROK 2: Vyjměte opatrně zadní desku plošných spojů.

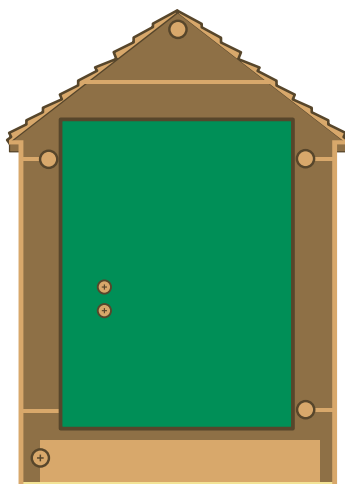

KROK 3: Odstraňte přetrženou šňůru.

KROK 4: Instalujte novou/poškozenou šňůru stejných parametrů a změňte vše podle následujících pokynů.

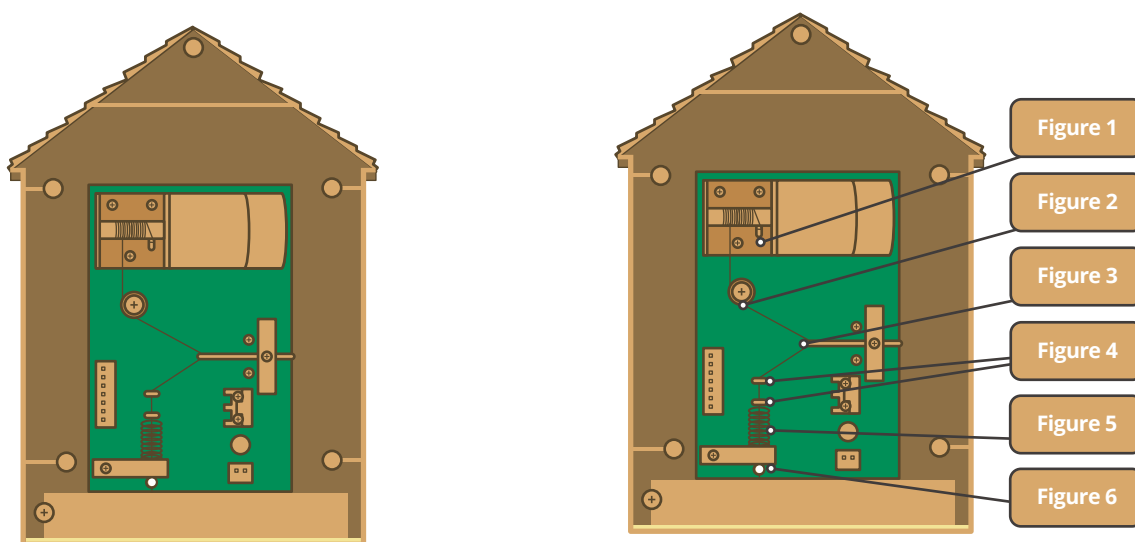


Figure 1 - Vezměte jeden konec šňůry a připevněte k držáku šroubu na ramenu motoru.

Figure 2 - Zajistěte, aby šňůra směřovala k levé straně okolo bílého plastového vedení.

Figure 3 - Přes otvor / smyčku stříbrné jehly spínače.

Figure 4 - Přes dvě stříbrné obruče CP8 a CP9

Figure 5 - Protáhněte pružinou u spodního koncového spínače a vyvrtaným otvorem.

Figure 6 - Navlékněte korálek, pak udělejte míže uzel v místě červeně označeného místa na šňůrce a udělejte smyčku pro zavěšení dvířek. Dbejte na to, že korálek musí zajistit sepnutí koncového spínače!

KROK 5: Po opětovném navinutí připojte konektor napájení k LCD. Zavěste **dvířka o hmotnosti 300-700g** a stiskněte tlačítko pro navíjení šňůrky nahoru.

3. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Zajistěte, aby dvířka, která máte k dispozici, byla větší než 300g a méně než 700g, aby bylo zajištěno, že jednotka funguje správně.
- Ujistěte se, že na provázek je stále připevněna zátěž dvířek (min 300g a max 700g), nebo můžete přístroj poškodit. Nenechávejte, neodmotávejte šňůrku více než 75 cm z jednotky, nebo pokud půjde přímo kolem senzorů, nezdaří a nezdaří se navíjení a budete muset znovu šňůrku instalovat do jednotky.
- Neodstraňujte nikdy spodní uzel smyčky šňůrky a nebo korálek od šňůrky, protože selže dolní koncový spínač a poškodí jednotku.
- Zajistěte, aby šňůra byla rovně dolů od jednotky, aby bylo zajištěno hladké používání nebo aby bylo vytvořeno správné napětí vahou dvířek, které vytvoří rovnou šňůrku vycházející ze základny dveřního otvírače, aby se zajistilo, že koncové spínače nebudou zaseknuty.
- Zařízení funguje i na principu snímání hladiny osvětlení, mějte na paměti, že se čas zavření a otevření během roku mění.
- Zajistěte, aby se dveře volně pohybovaly a aby nedošlo k jejich zablokování a omezování otvírání a zavírání.
- Nedovolte, aby dveře překročily 750g a nainstalujte stříšku nad zařízení, zamezíte tvorbě námrazi na šňůře v zimním období!

Maximální vzdálenost od jednotky k dvířkům v zavřené poloze nesmí překročit 75 cm, protože to vybočí z možností koncového spínače a způsobí, že jednotka spustí dvířka, ale limit překročí maximum, šňůrka může dokonce prasknout. Pokud chcete překročit 75 cm, musíte přidat šňůrku (navázat) ze spodní smyčky (dodané šňůrky) ke svým dveřím, abyste zajistili původní funkci.

- Zajistěte řídicí jednotku proti vniknutí vody a možnému stečení vody po okolní konstrukci.
- Při vkládání baterií do přístroje dbejte na to, aby byly dodrženy pokyny pro baterie.
- Zásah do elektroniky přístroje a neodborná montáž je důvodem pro ztrátu záruky!

Při montáži zařízení do venkovního prostoru doporučujeme nainstalovat stříšku k ochraně řídicí jednotky před vniknutím vody.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud máte sebemenší pochybnosti o správnosti a postupu instalace ihned nás kontaktujte, zašlete několik fotografií místa instalace!



Právo změny bez předchozího upozornění
vyhrazeno. Všechny práva vyhrazeny pro
prodejce na:
www.kinplast.cz kontakt: info@kinplast.com



Pokud chcete dveře kdykoli otevřít, stiskněte a podržte tlačítko +.

Pokud chcete dveře zavřít, stiskněte a podržte tlačítko -.


(toto bude pouze na 1 minutu, pak se vrátí do normálního nastavení)

Ujistěte se, že dveře, které máte jsou nad 300g, zajišťují, že otvírač dveří funguje správně, pokud nejsou dostatečně těžké, senzor neuvolní ani nezvedne dvířka, protože to nebude mít smysl, bude v režimu zavřeno.

**NEODSTRAŇUJTE ČERVENÝ KNOT, JAK POTŘEBUJE
TĚCHTO ZASTAVENÍ, K ZASTAVENÍ RYCHLOSTI DVEŘÍ A
MŮŽE VYSVĚTLIT V PŘÍPADĚ ODSTRANĚNÍ MOTORU.**

139/5000

**ČERVENÝ UZEL MUSÍ VYPNOUT DO OTEVŘENÍ DVEŘÍ PRO
VYPNUTÍ MOTORU. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI
K OTEVŘENÍ DVEŘÍ JE 75CM.**

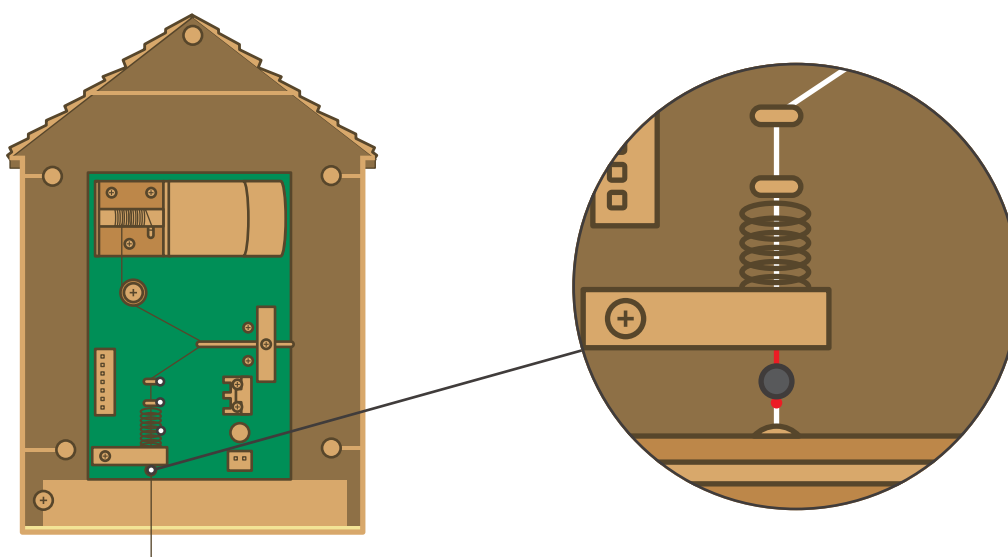

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: vždy zajistěte, aby nedošlo kontaktu zařízení s vodou/deštěm

Jednotka musí být opatřena dveřmi námi dodávané, které jsou připojeny k dodávce,
Bez minimální hmotnosti dveří 300g, systém nefunguje.