

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup originálního skleníku GAMPRE SANUS od společnosti AgroSféra s.r.o., která je výhradním prodejcem této značky v České a Slovenské republice.

Prémiový, vysoce odolný a bezúdržbový zahradní skleník GAMPRE SANUS je vždy zasklený 6 mm polykarbonátem s kompletní hliníkovou základnou. Dodává se v délce od 2,90 m do 8,50 m a šířce 2,2 m a 2,9m.

Gratulujeme Vám, zvolili jste kvalitní a přitom krásný skleník za odpovídající cenu, který je osvědčenou volbou zkušených zahrádkářů. Stal jste vlastníkem skleníku, který byl zkonstruován s velkou pečlivostí a na základě dlouholetých zkušeností zahradníků ve světě.

Hliníkové profily jsou díky speciálnímu výrobnímu postupu velmi stabilní a pevné. Použitý polykarbonát je špičkové úrovně s kvalitní UV ochranou rostlin. Díky

výbornému tepelně-izolačnímu zasklení LEXAN THERMOCLEAR o tloušťce 6 mm, eliminuje negativní působení výkyvů teplot. S kvalitní UV ochranou dokonale ochrání vaši úrodu a zvýší objem vypěstované úrody o desítky procent. Náš polykarbonát, ochrání rostliny i v zimě, má výborné světelné podmínky a ochrání před prudkým deštěm, krupobitím a ostatními nepříznivými povětrnostními vlivy. Na rozdíl od skla je ale lehký, pevný, ale zároveň pružný a odolný vůči rozbití. Použití těchto materiálů dodává skleníku dlouhou životnost a naprostou nenáročnost na údržbu. Montáž skleníku je velmi rychlá a snadná. Všestranné možnosti použití a promyšlený program příslušenství Vám poskytují prostor pro vlastní tvorbu.

Skleníky GAMPRE SANUS L a XL,

jsou synonymem pro kvalitu zahradních skleníků. Společnost UAB GAMPRE je přední výrobce kvalitních skleníků, zimních zahrad zastřešení z nejkvalitnějších materiálů dostupných na evropském trhu. GAMPRE je nositelem řady ocenění a její produkty používají tisíce zákazníků. Nákupem produktů GAMPRE získáváte maximální záruku kvality, prověřenou časem a náročným zákazníkem.

Co obsahuje Vaše dodávka?

Dodávka obsahuje vše potřebné pro stavbu skleníku včetně hliníkové základny, jedny dělené dveře a počet oken dle zakoupené varianty velikosti skleníku. U některých typů skleníků může dodávka obsahovat i automatické otevírače popř. další součásti a dárky. Kompletní obsah dodávky a další informace o produktech a záruce najdete na webových stránkách www.kinplast.cz

Jak postupovat při přebírání dodávky?

Nejdříve vizuálně překontrolujte, zda není některý obal zjevně poškozen. V případě poškození přepravních obalů ihned sepište s řidičem protokol o poškození dodávky. Popište přesně rozsah poškození a poškození prosím ihned nafotíte z různých pohledů a neprodleně nás kontaktujte na email: info@agrosfera.cz. Po

rozbalení přepravního balení ihned překontrolujte úplnost dodávky, nejlépe přehledným rozložením všech dílů na rovné ploše. V případě neúplnosti nás rovněž před zahájením montáže kontaktujte. Před zabalením jsme udělali veškeré kroky na kontrolu úplnosti a kvality dodávky.

Doporučené příslušenství GAMPRE

Zahradní skleníky Gampre SANUS doporučujeme doplnit o originální příslušenství Gampre. V nabídce najdete před pěšební stolek, poličky. Na nich můžete pěstovat sazenice, byliny, květiny nebo kontejnerové rostliny. Je to dokonalé řešení pro ty, kteří chtějí lépe využít místo ve skleníku. Poličky lze snadno i dodatečně připevnit a mohou se použít také pro skleníky jiných výrobců. V nabídce najdete i lemy záhonů, chodníky, zavlažování, sady na vázání rostlin, dodatečná střešní okna a mnoho dalšího.

DOPORUČENÍ NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽÍ SKLENÍKU

Jak je složitá montáž?

Skleník je dodáván formou stavebnice, kterou snadno zvládne sestavit každý pomocí návodu. Žádné krátké díly u nás nenajdete! Základy jsou v celku, u dlouhých skleníků max. dělené na polovinu! Montáž nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti ani speciální nářadí. Budete potřebovat pouze klíč č.10, vodováhu, aku vrtačku, křížový šroubovák a popř. schůdky. Dveře i okna jsou již sestavené! Skleník může stát přímo na zemi nebo na připravené rovné podezdívce. Kotvicí díly nejsou součástí standardní dodávky a objednávají se jako samostatné příslušenství. Montáž je dle obrázkového návodu, důležitý je porovnat tvar dílů, tvar profilu a počet kusů v balení. **Pozorně se seznamte s pořadím kroků v návodu a nejdříve návod celý nastudujte.**

Co k montáži doporučíme - uzavírací pásku AntiDUST na dutinky polykarbonátu.

Existuje řada potenciálních problémů, včetně prachu, řas, hub, hmyzu, kondenzace vody, odtoku apod., které mohou ovlivnit estetiku a životnost polykarbonátového zasklení. Multifunkční pásky AntiDUST jsou nejpokročilejší a plně integrované ochranné systémy dostupné pro uživatele. Lze jej použít pro všechny typy dutinkových polykarbonátů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Montáž provádějte za příznivého počasí nejlépe ve dvou lidech. Rozložte na ploše před sebou všechny díly kostry dle druhů (tvarů a délek) a překontrolujte úplnost balení. Díly sesazujte velmi přesně bez zbytečných vůlí. Spojování dílů se provádí pomocí šroubů a matek do otvorů a polykarbonát se zasunuje do drážek v profilu konstrukce. Konstrukce skleníku umožňuje i pozdější dodatečnou instalaci námi dodávaného příslušenství bez nutnosti provádění dalších děl do konstrukce.

Před používáním musí být skleník smontován a instalován pouze v souladu s návodem a provozními předpisy. Neumísťujte skleník poblíž staveb a stromů, ze kterých může spadnout sníh nebo led. Doporučená vzdálenost je min. 1 m. Skleník doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. V lokalitách silného sněžení je potřeba shazovat ze střechy sníh a nenechávat skleník bez dozoru.

Skleníky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max. 75 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost skleníku velmi výrazně sníží. Počítejte s faktem, že případný automatický otvírač střešního okna reaguje pouze na změnu teploty. Při větrném počasí a při vyšší teplotě vzduchu se nemusí okno ovládané automatickým otvíračem dostatečně rychle uzavřít! Instalovaný otvírač nikdy násilně nezavírejte, může dojít k poškození pístu a jeho znehodnocení. Proto při hrozícím větru včas (tj. předem) manuálně uzavřete i okna opatřená automatickým otvíračem jejich demontáží! Některé typy otvíračů je nutné pro zimní období demontovat!

Smontování kostry - spojení dílů musí být provedeno s použitím všech předepsaných otvorů a dílů. „Zjednodušené“ spojení dílů je porušením pravidel montáže a je důvodem pro ztrátu záruky. Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby vydrželo ukotvení skleníku v zemi. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží udrží kotvení, postavte raději skleník jinde nebo připevněte skleník na zemní vruty, nebo na zděnou podezdívku.

Provozně - bezpečnostní předpisy

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Profilové díl, lišty a polykarbonát mohou mít ostré hrany. Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý den. Skleníky doporučujeme stavět ve dvou osobách.

Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník při výstavbě musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce.

Materiál skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla. Polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou z žádné strany (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek, UV ochrany a následně celého skleníku. Neponechávejte volně otevřená okna ani dveře. Vždy je zabezpečte háčkem. Při náhlé změně počasí může za větru dojít k jejich poškození. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, vytápění či rozpálené jiné předměty.

Záruční podmínky




Výrobce zaručuje kvalitu kostry skleníku, zasklení a úplnost balení. Výrobce též zaručuje, že výrobek je úplně nový a nepoužitý a neobsahuje žádné defekty. 2. Záruční doba na výrobek značky Gampre je 24 měsíců. Záruka platí pouze na vady objevené v prodaném výrobku, které mají výrobní charakter.

Než začnete sestavovat váš skleník přečtěte si prosím nejdříve celý tento návod, doporučujeme i navštívit internetové stránky www.kinplast.cz. Ujistěte se také, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Pro záruku uchovejte prosím tento návod a doklad o nákupu. Případné reklamace uplatněte vždy u svého prodejce.



Doporučujeme ihned po stavbě skleník zahrnout do pojistky vaší nemovitosti. Veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

Záruka se nevztahuje na případy:

1. Instalaci skleníku s porušením požadavků návodu a úplnosti a nekvalitní montáží, která nebyla provedená v souladu s návodem.
2. Na částí skleníku, které jsou vystaveny přirozenému opotřebení a defekty, vyvolané nesprávným uchováváním.
3. Defekty, způsobené neopatrným zacházením, použitím skleníku za účelem jiným, než mu je předurčen, porušením podmínek užívání.
4. Defekty, způsobené živelnými pohromami jako jsou zejména povodně, záplavy, nárazy větru, vichřice, uragánu a jiné živelné pohromy.

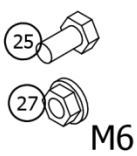
1		
x4	x16	x2 (X mm) x2 (Y mm)
		

1.1

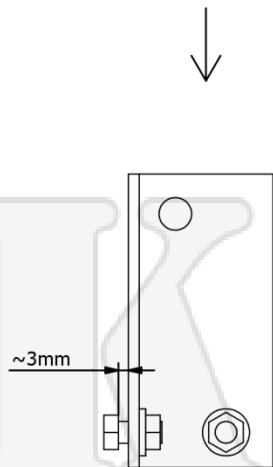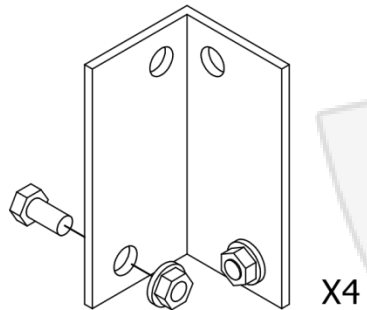


1.2

Montáž hliníkové základny
V případě dělené základny u delších skleníků ji nejdříve spojte dodaným příslušenstvím - spojovací plech a šrouby.

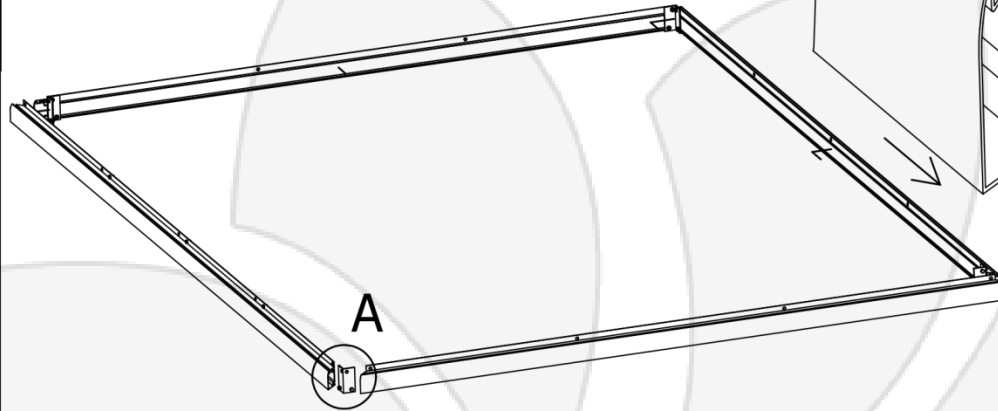

1.3

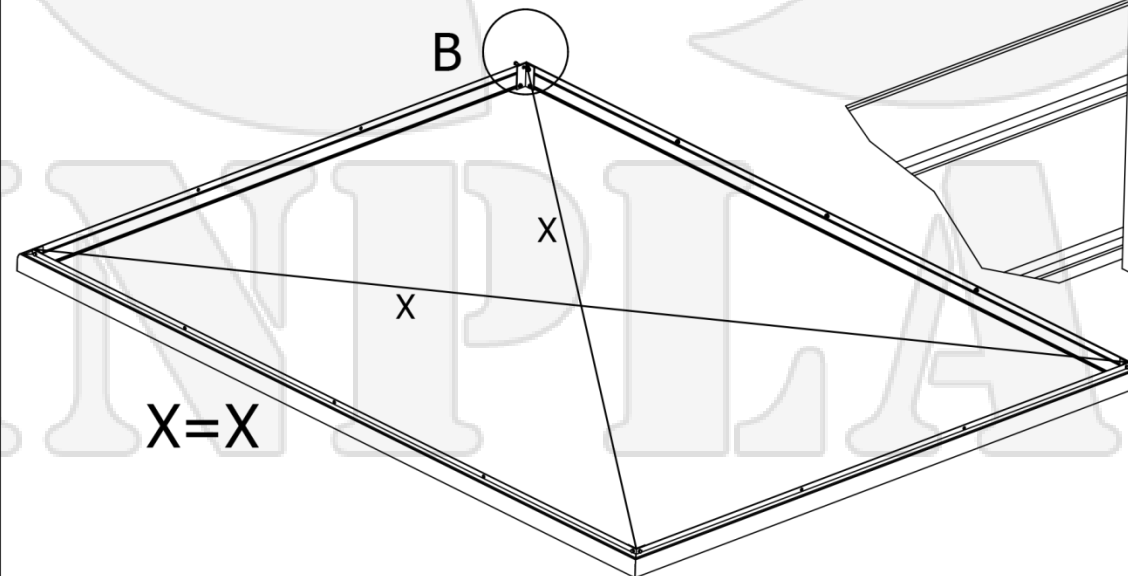


A


B

2		
x8	x4	x16
M6		



2.2

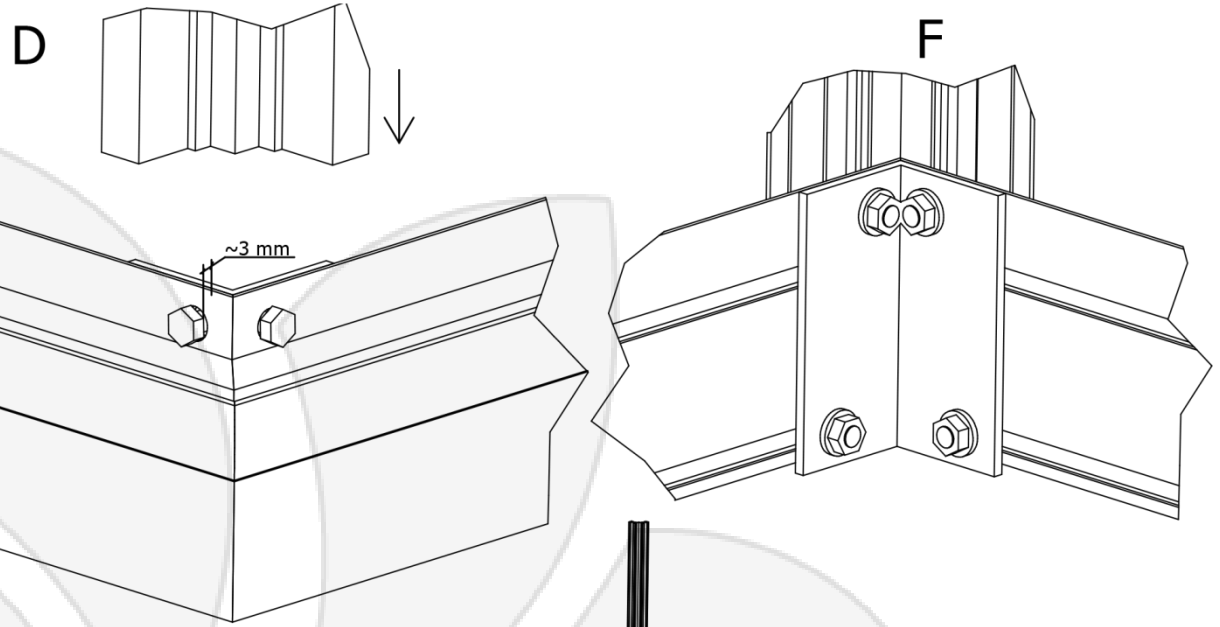

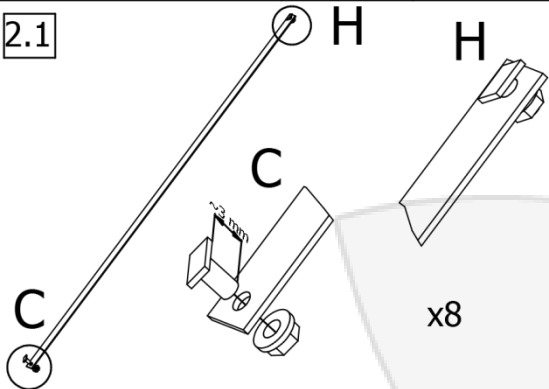



2.1

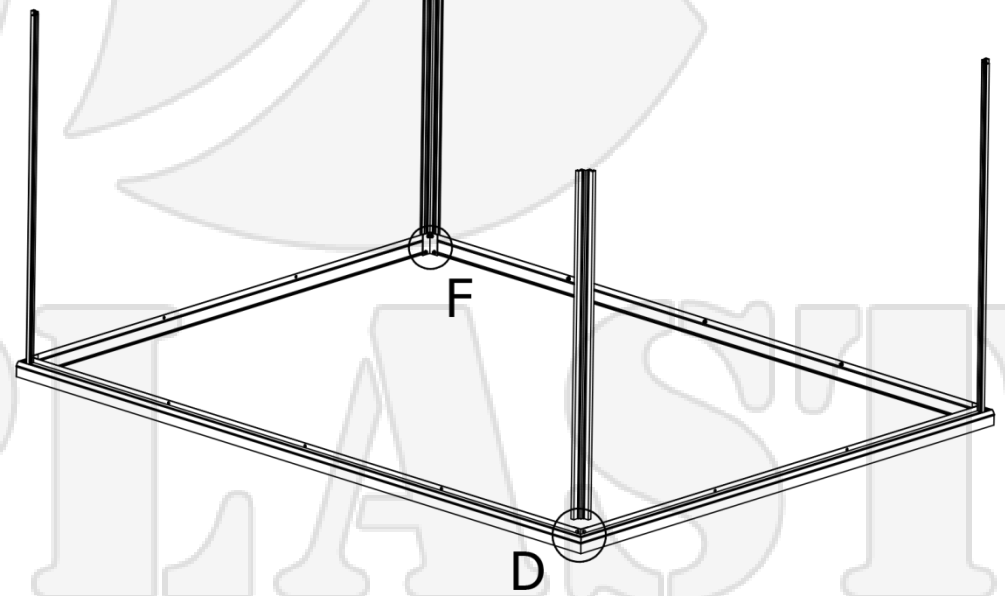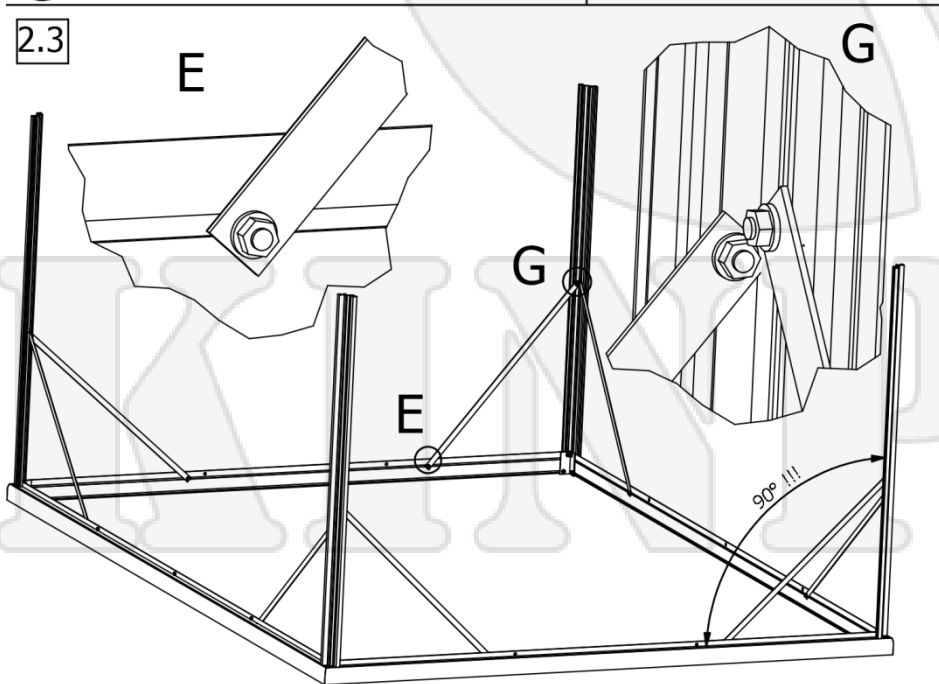


2.3



Dotahování šroubů provádějte s citem až po důkladné kontrole vodováhou!
Náš typ: Dotahněte všechny šrouby až po předběžném sestavení celé kostry!


3		
x2	x2(1742mm)	x3
 		
	700	1212

3.1

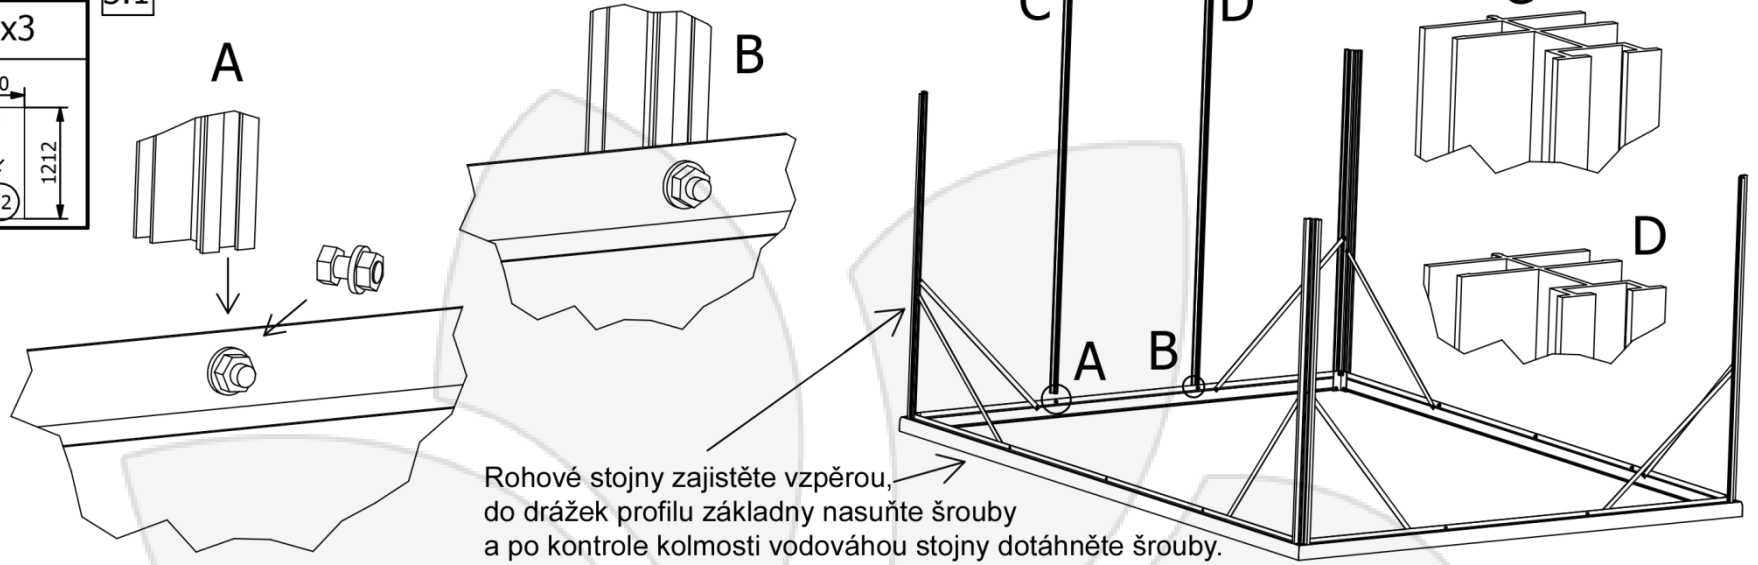


Rohové stojny zajistěte vzpěrou,
do drážek profilu základny nasuňte šrouby
a po kontrole kolmosti vodováhou stojny dotáhněte šrouby.




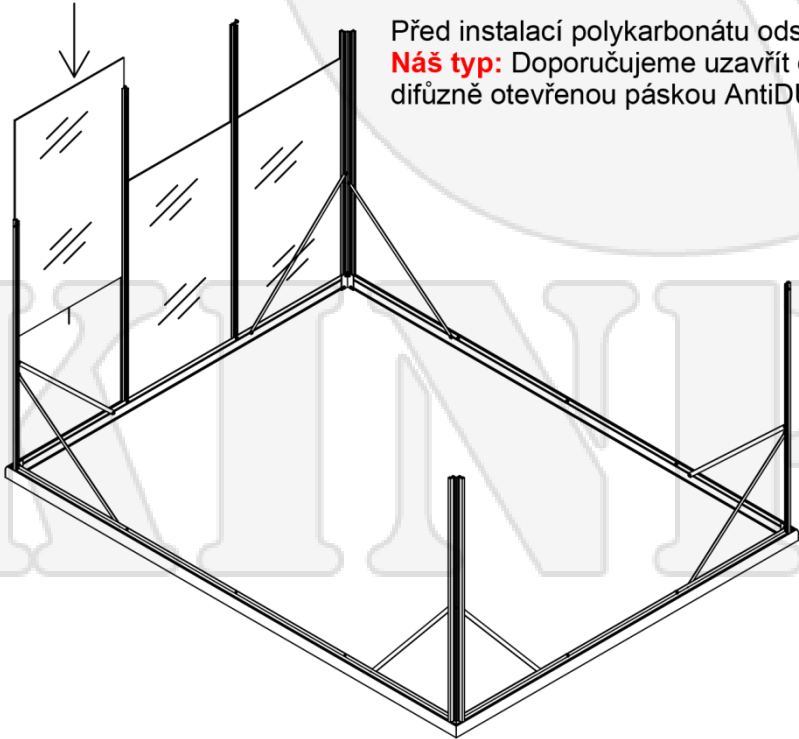




3.2


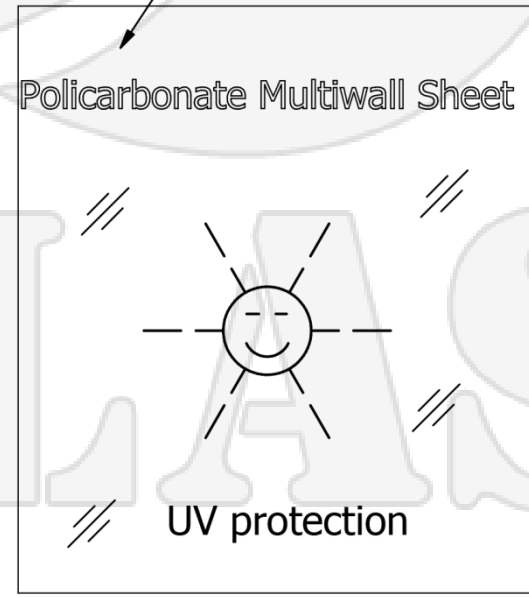


Před instalací polykarbonátu odstraňte ochrannou fólii!
Náš typ: Doporučujeme uzavřít dutinky nejlépe
difúzně otevřenou páskou AntiDUST GAMPRE.



Strana s potiskem patří na stranu ke sluníčku!




4			
x8	x4	x3(677)	x4
			
			

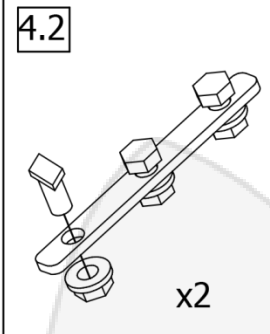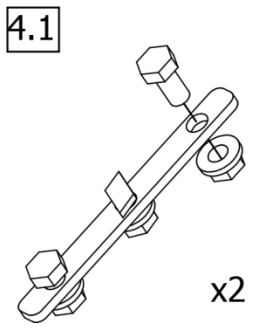



4.3

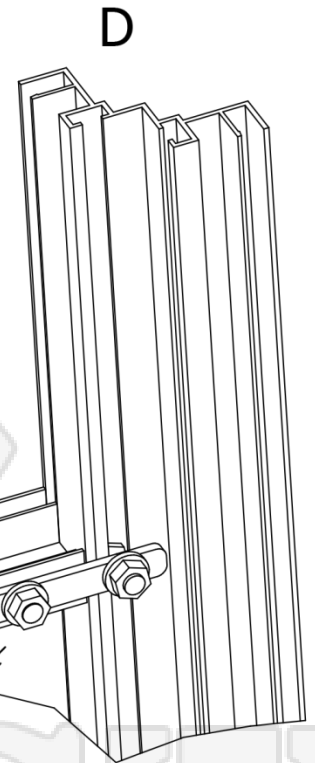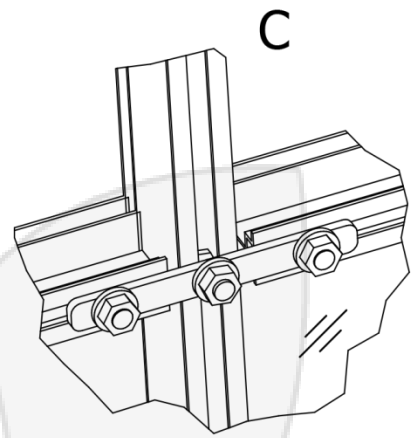










B

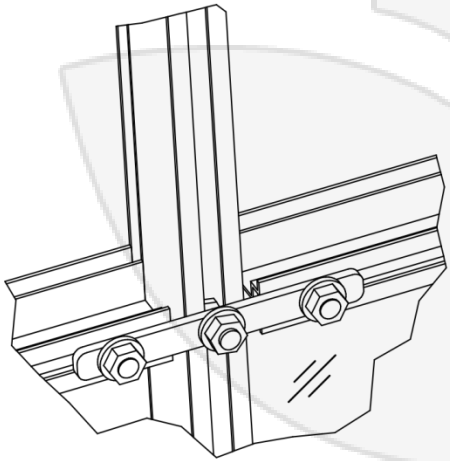






A

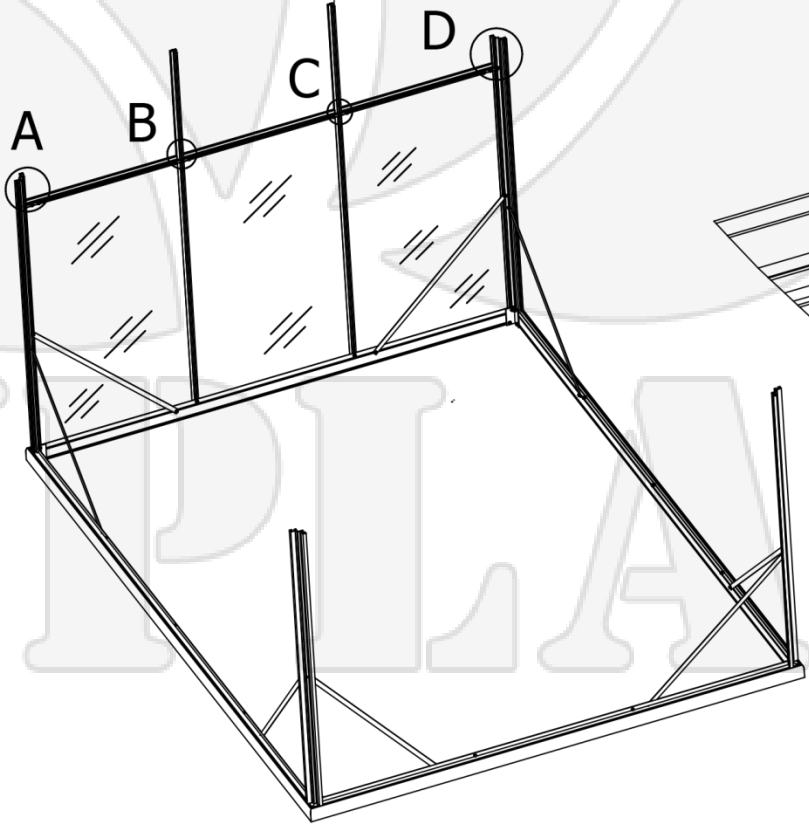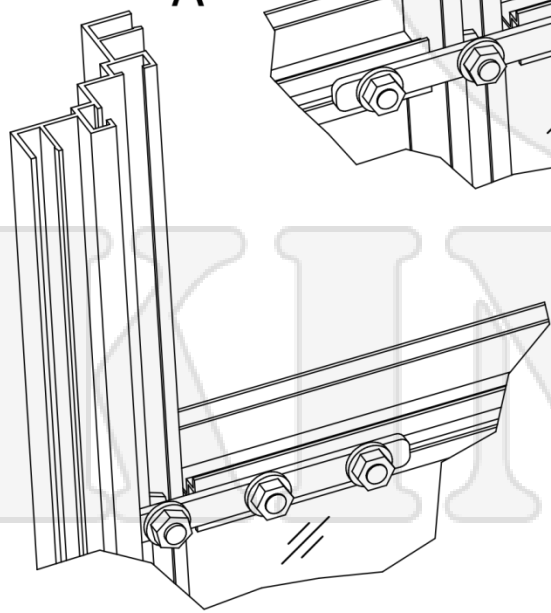

5						
x18	x10	x1(1742mm) x3(677mm)	x1	x6	x2	x4

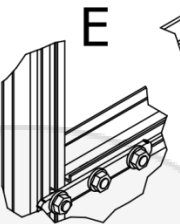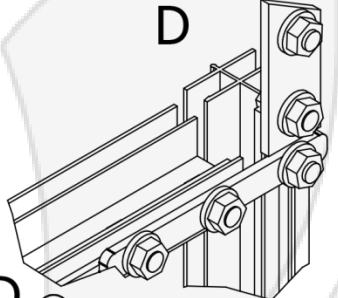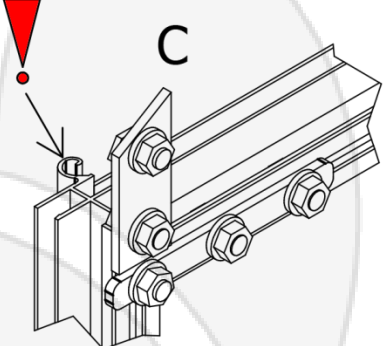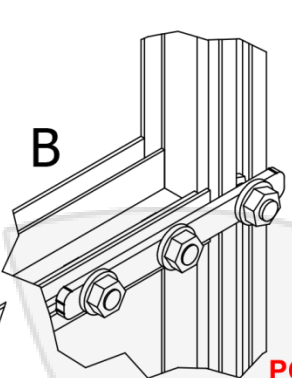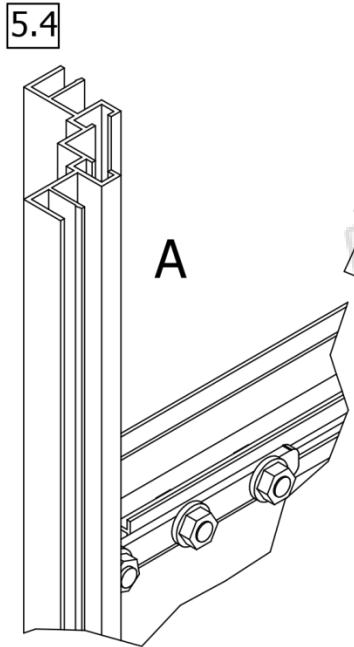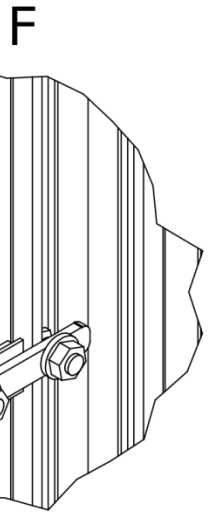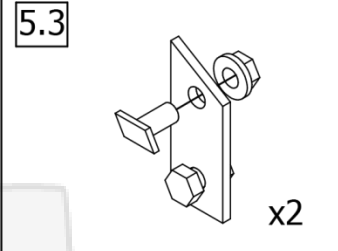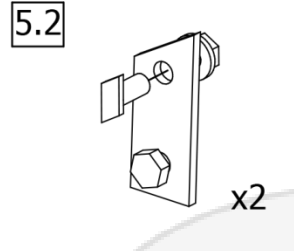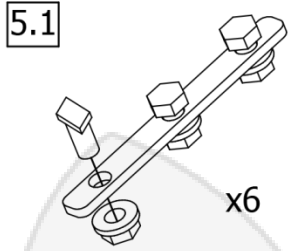


POZOR na dveřní profil, vždy při čelním pohledu je oblá drážka do které se zasunují díly dveří na pravé straně!

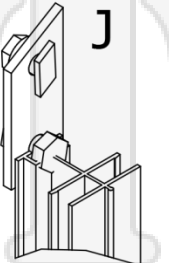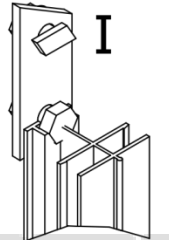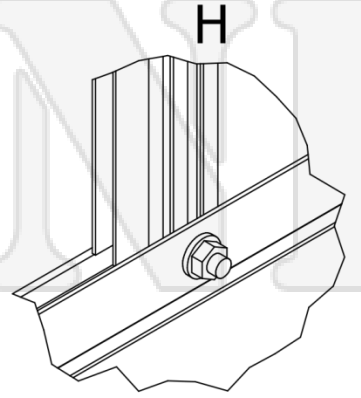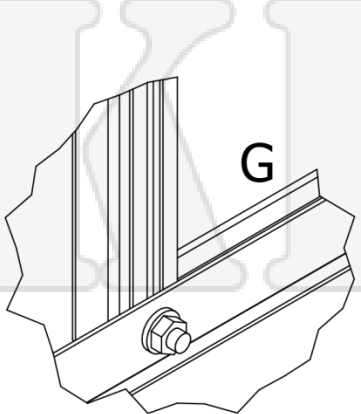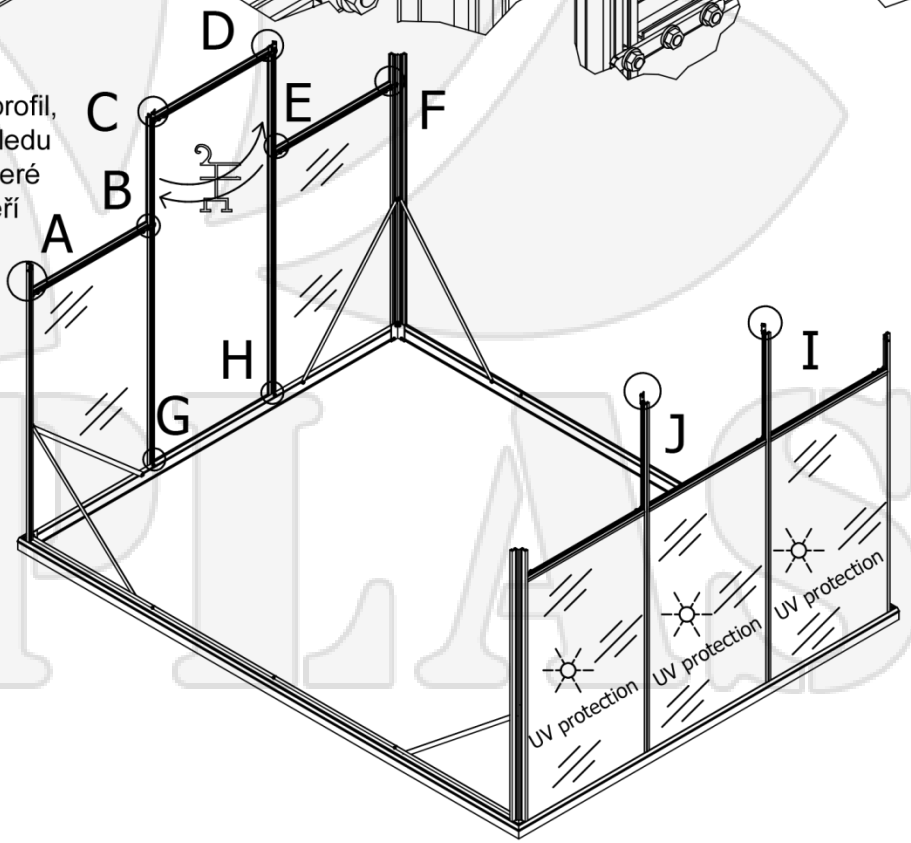

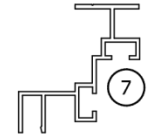


Tato strana je pouze pro montáž velikosti XL - šíře skleníku 2,9 m a zadní okno nemusí být standardní součástí dodávky skleníku!


XL

Platí pouze pro
vel. Sanus XL

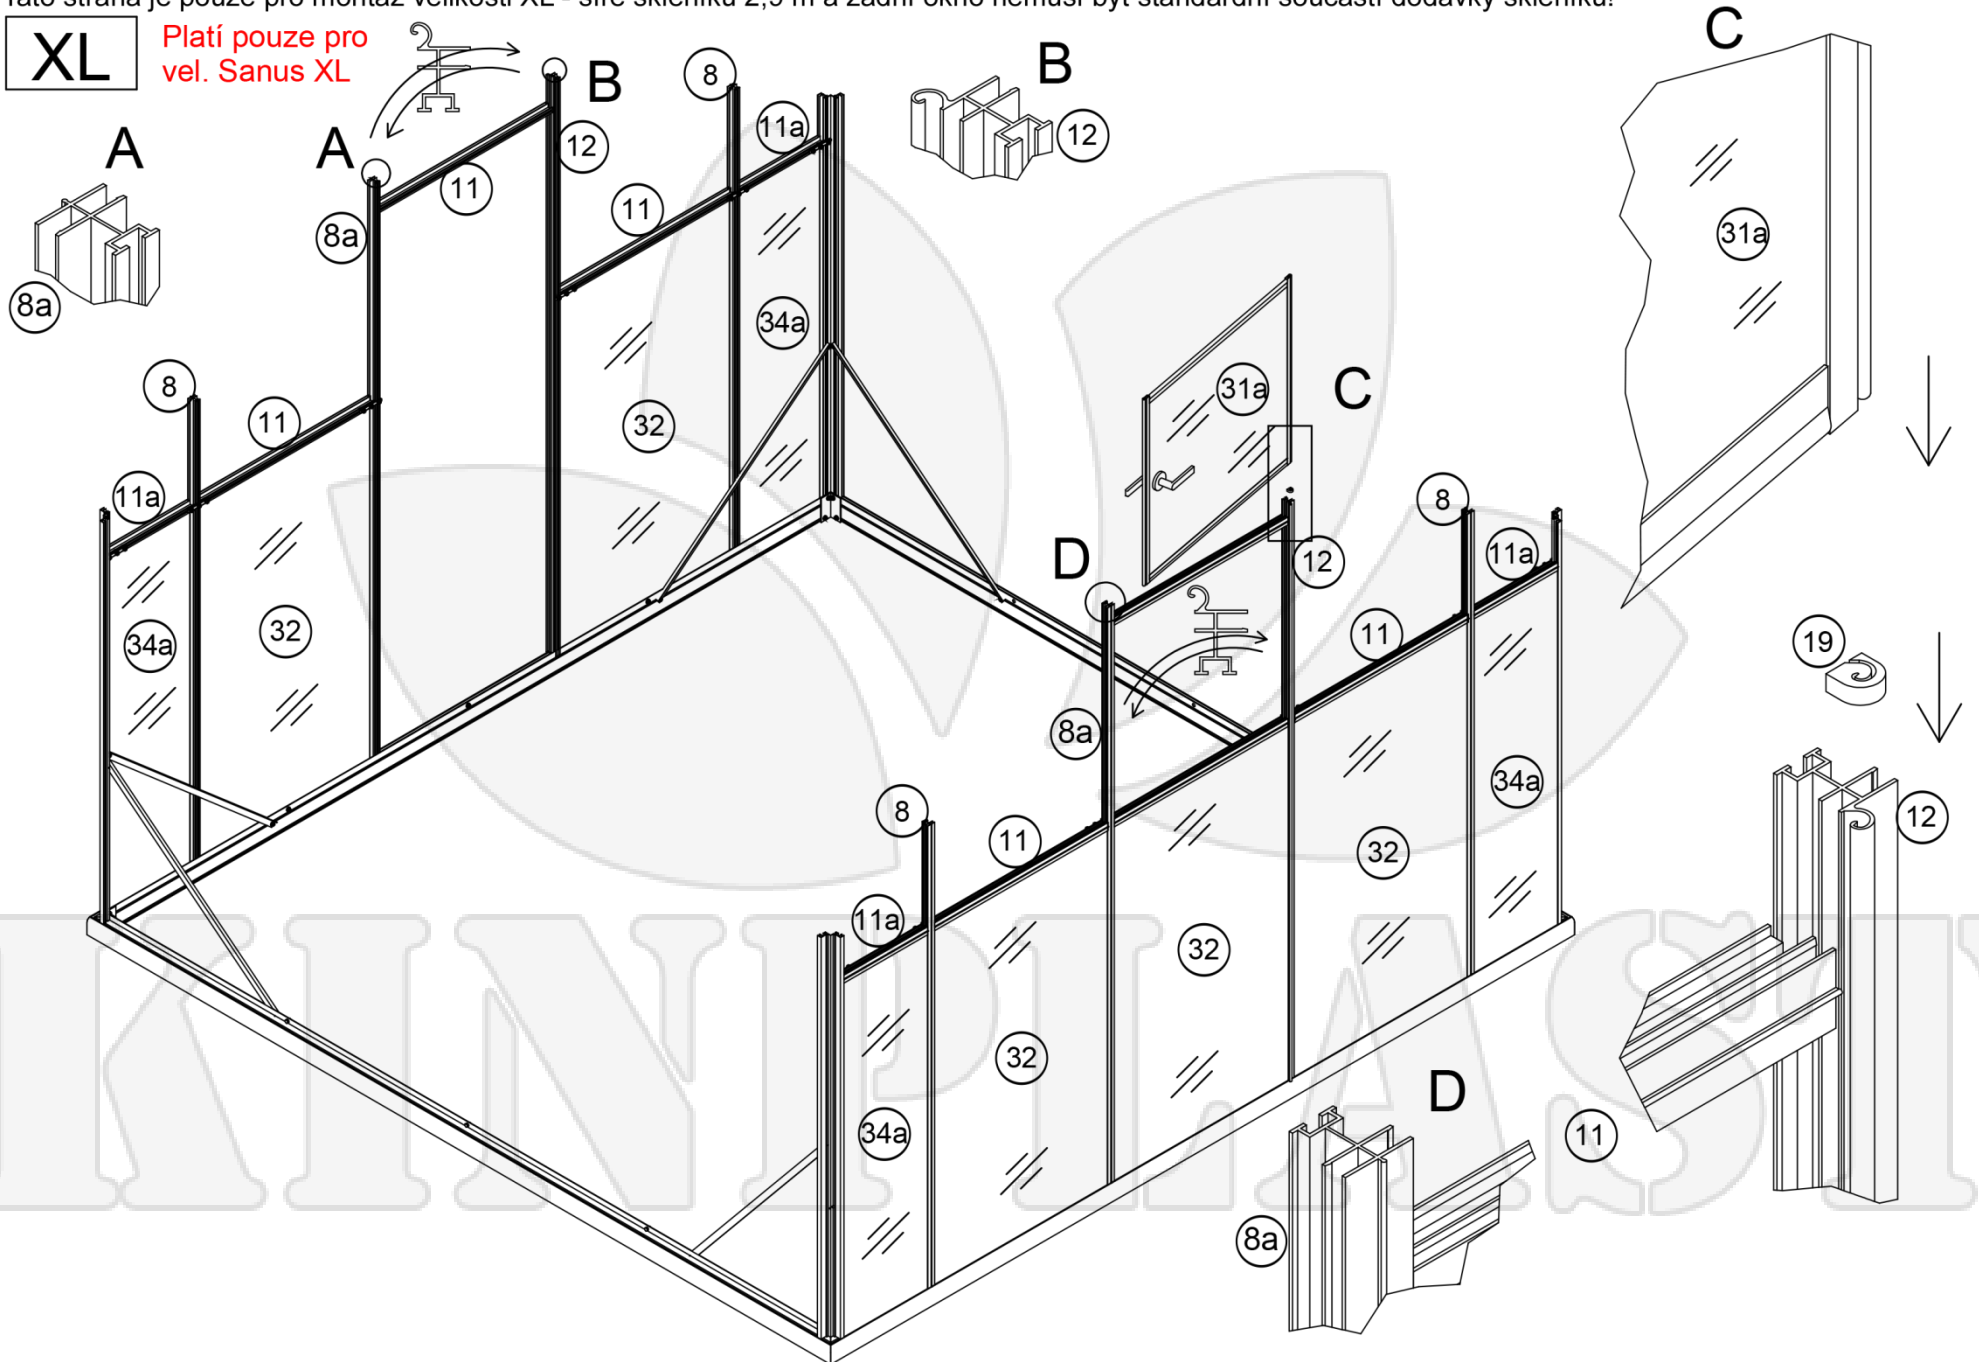


6			6.2
x18	x6	x4	
			

6.1

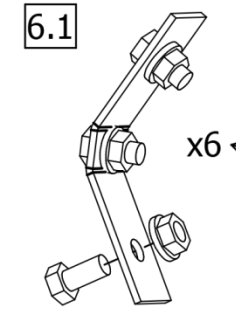


x6



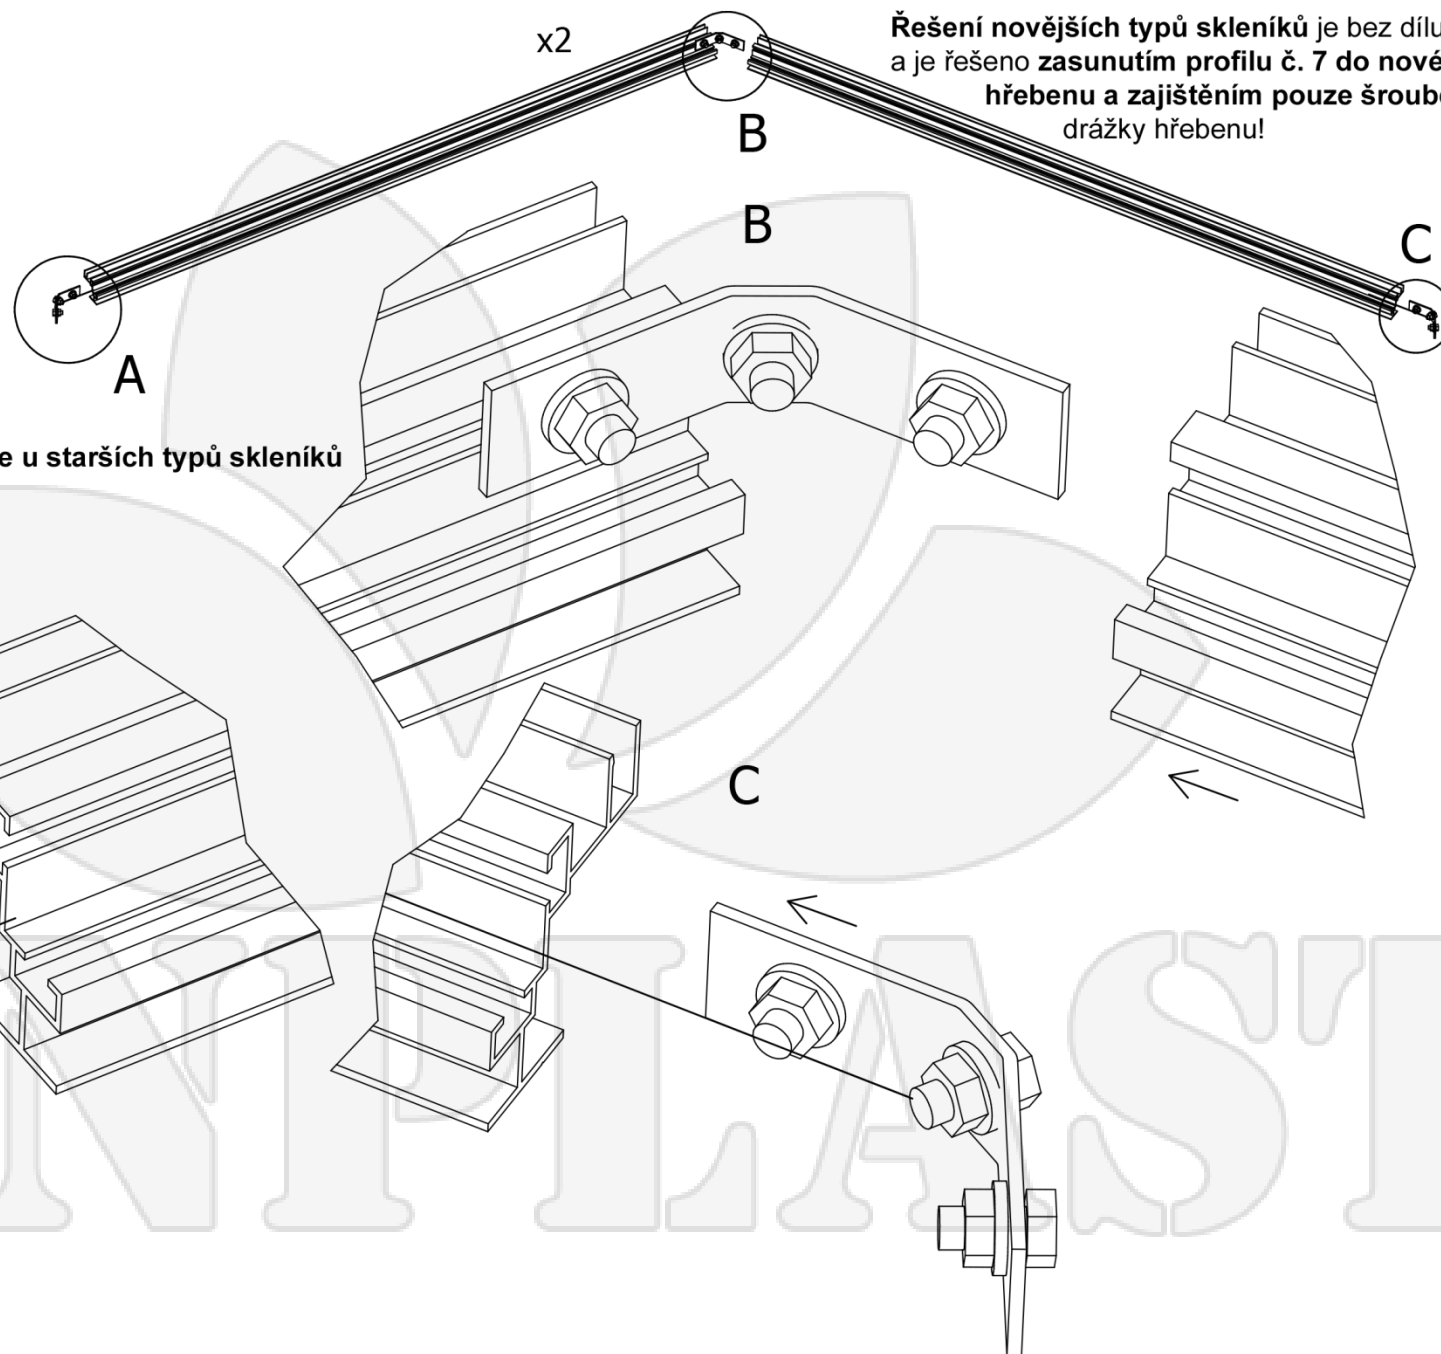

POZOR: Platí pouze u starších typů skleníků

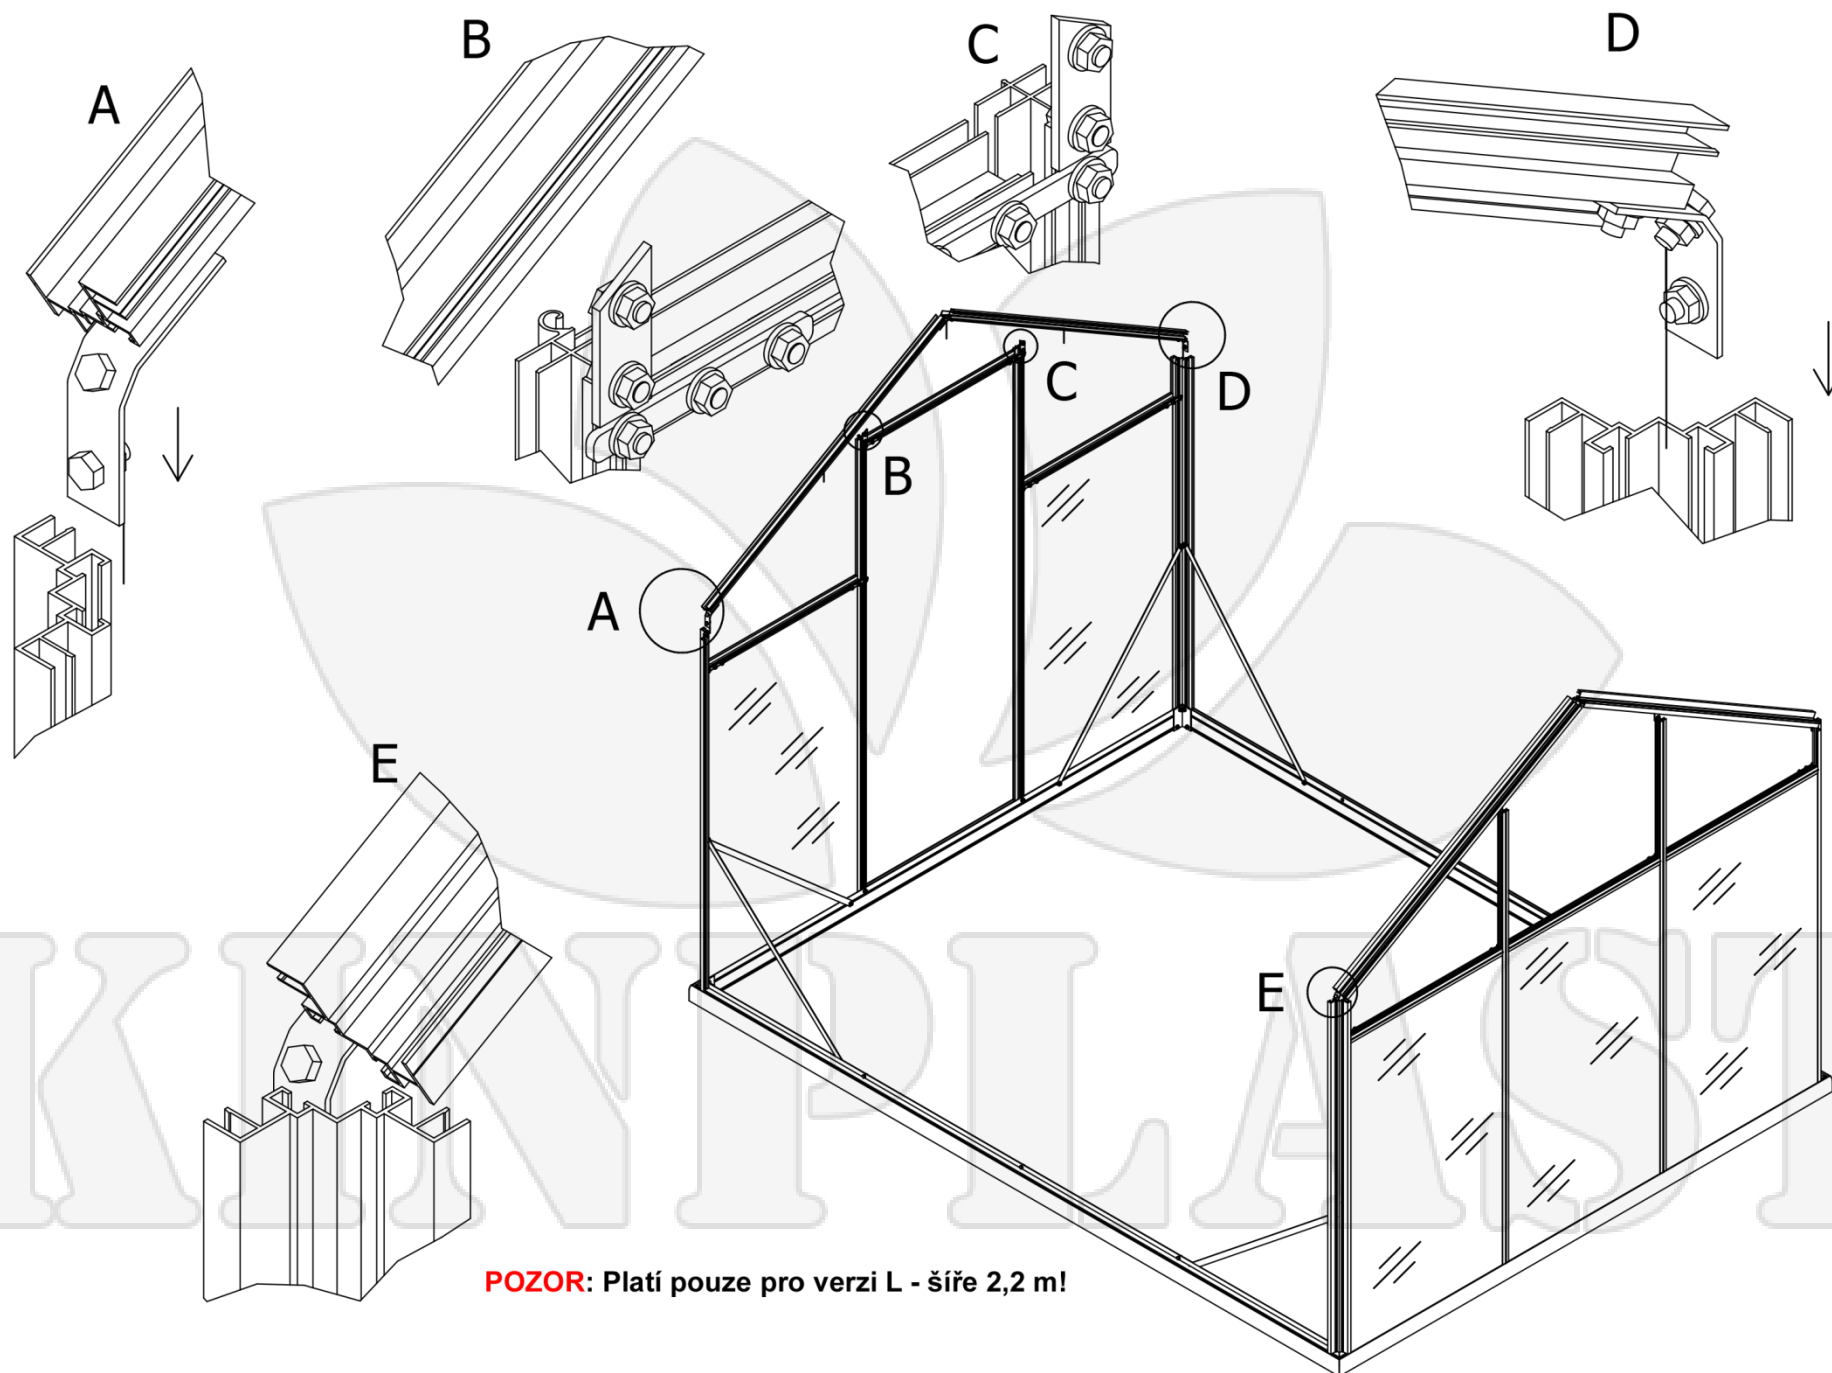

Řešení novějších typů skleníků je bez dílu č. 15
a je řešeno zasunutím profilu č. 7 do nového typu
hřebenu a zajištěním pouze šroubem do
drážky hřebenu!

6.3




7		
x18	x6	x2
		
		

7.2

POZOR: Prohlédněte si detail D pro správnou orientaci okapničky!

7.1

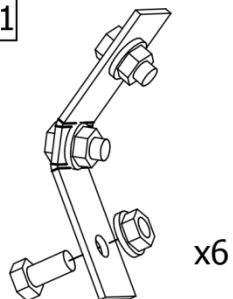

B


B

x2

A


A

7.3

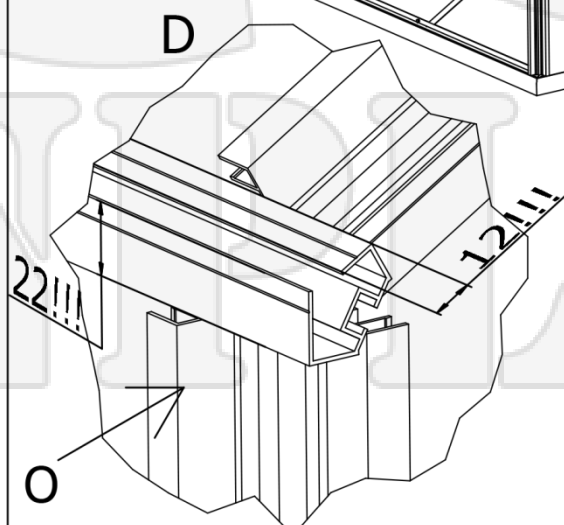


O

~7 mm

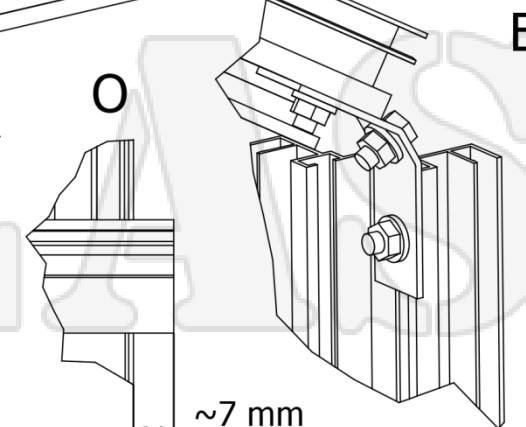

E


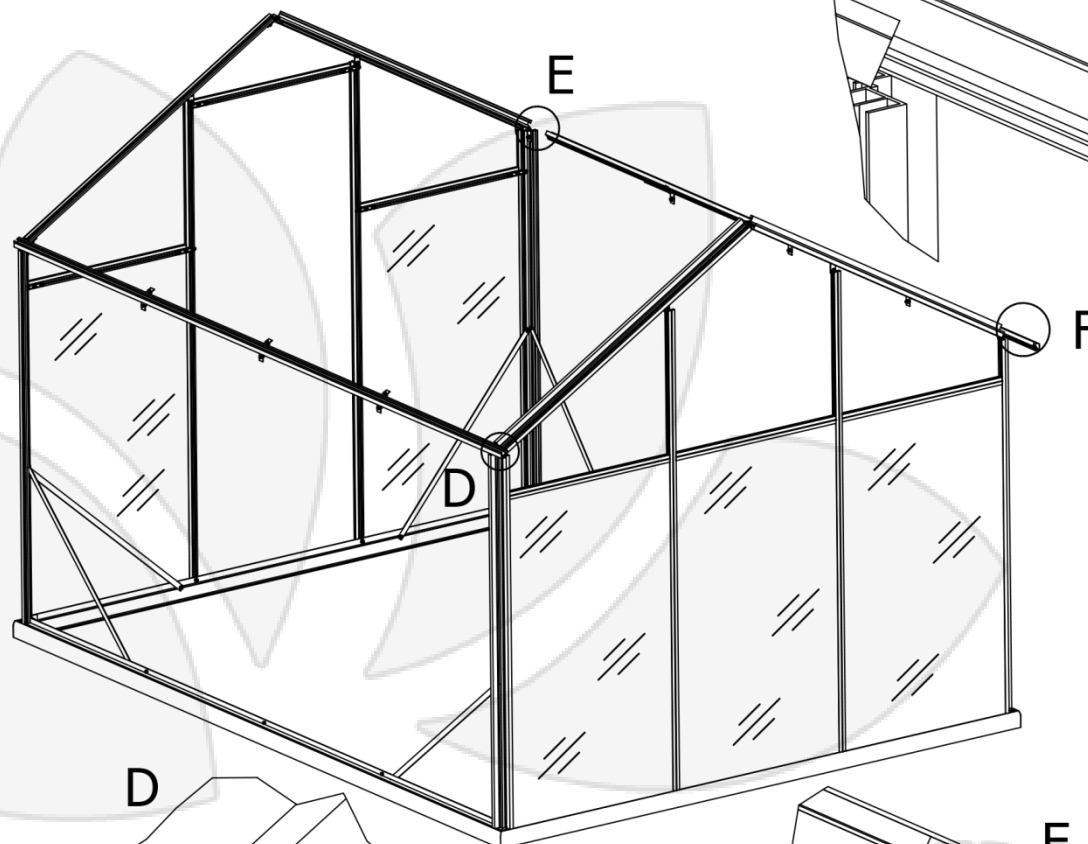


E




D


F

F

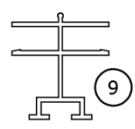
8	
x6	x6
	

8.1 Postupujte montáží bočních stojen - č. 9, jejich množství je dle délky skleníků!
Typ: Celkové dotažení provádějte až po zasunutí a celkovém vyrovnání dílů a vůli polykarbonátu v celé délce skleníku, při práci použijte i vodováhu.

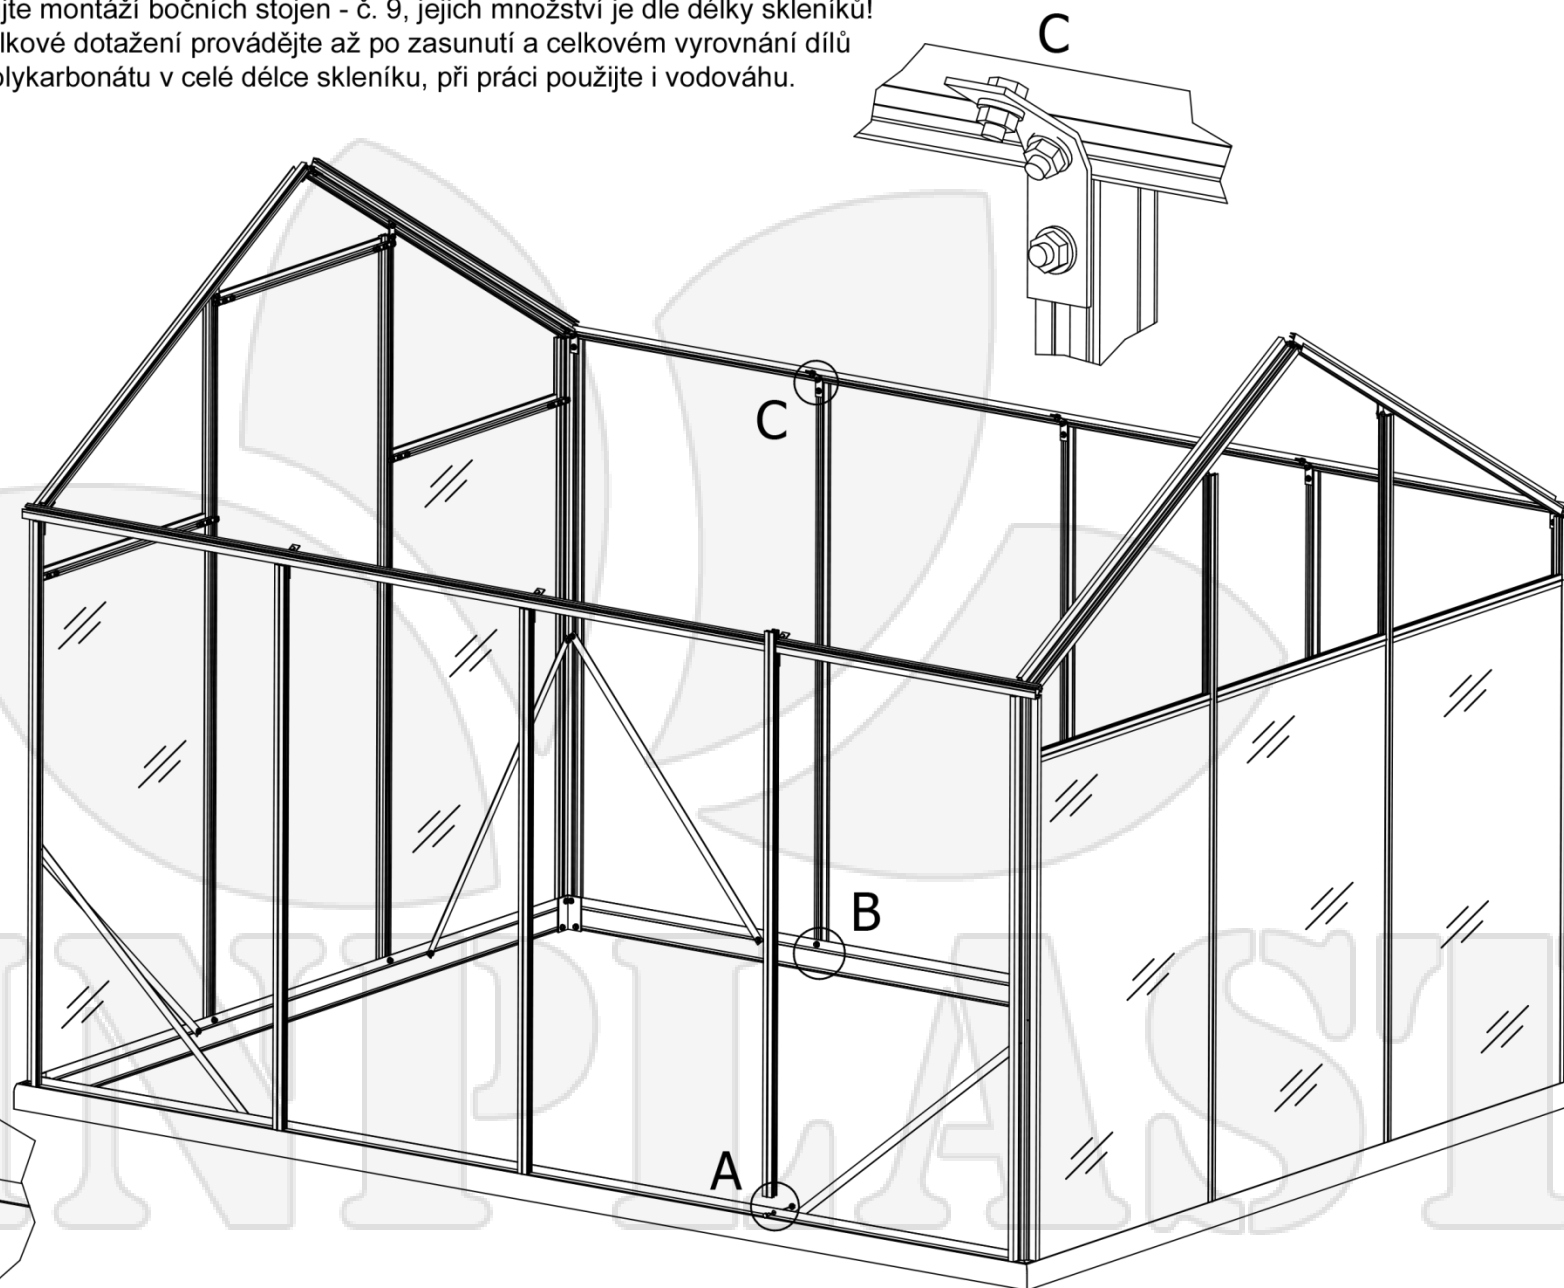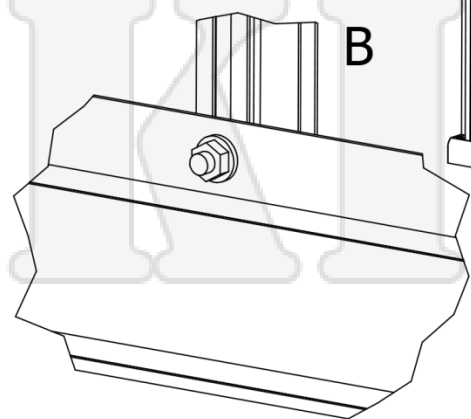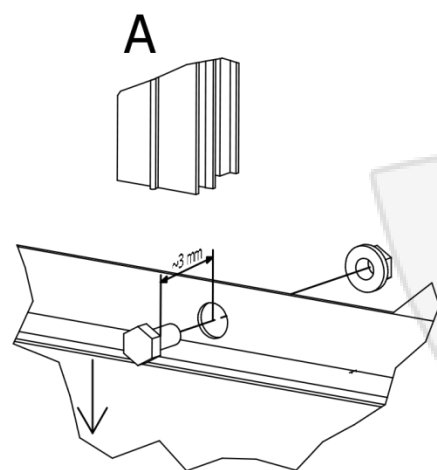


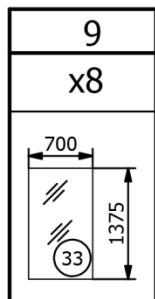


9.1


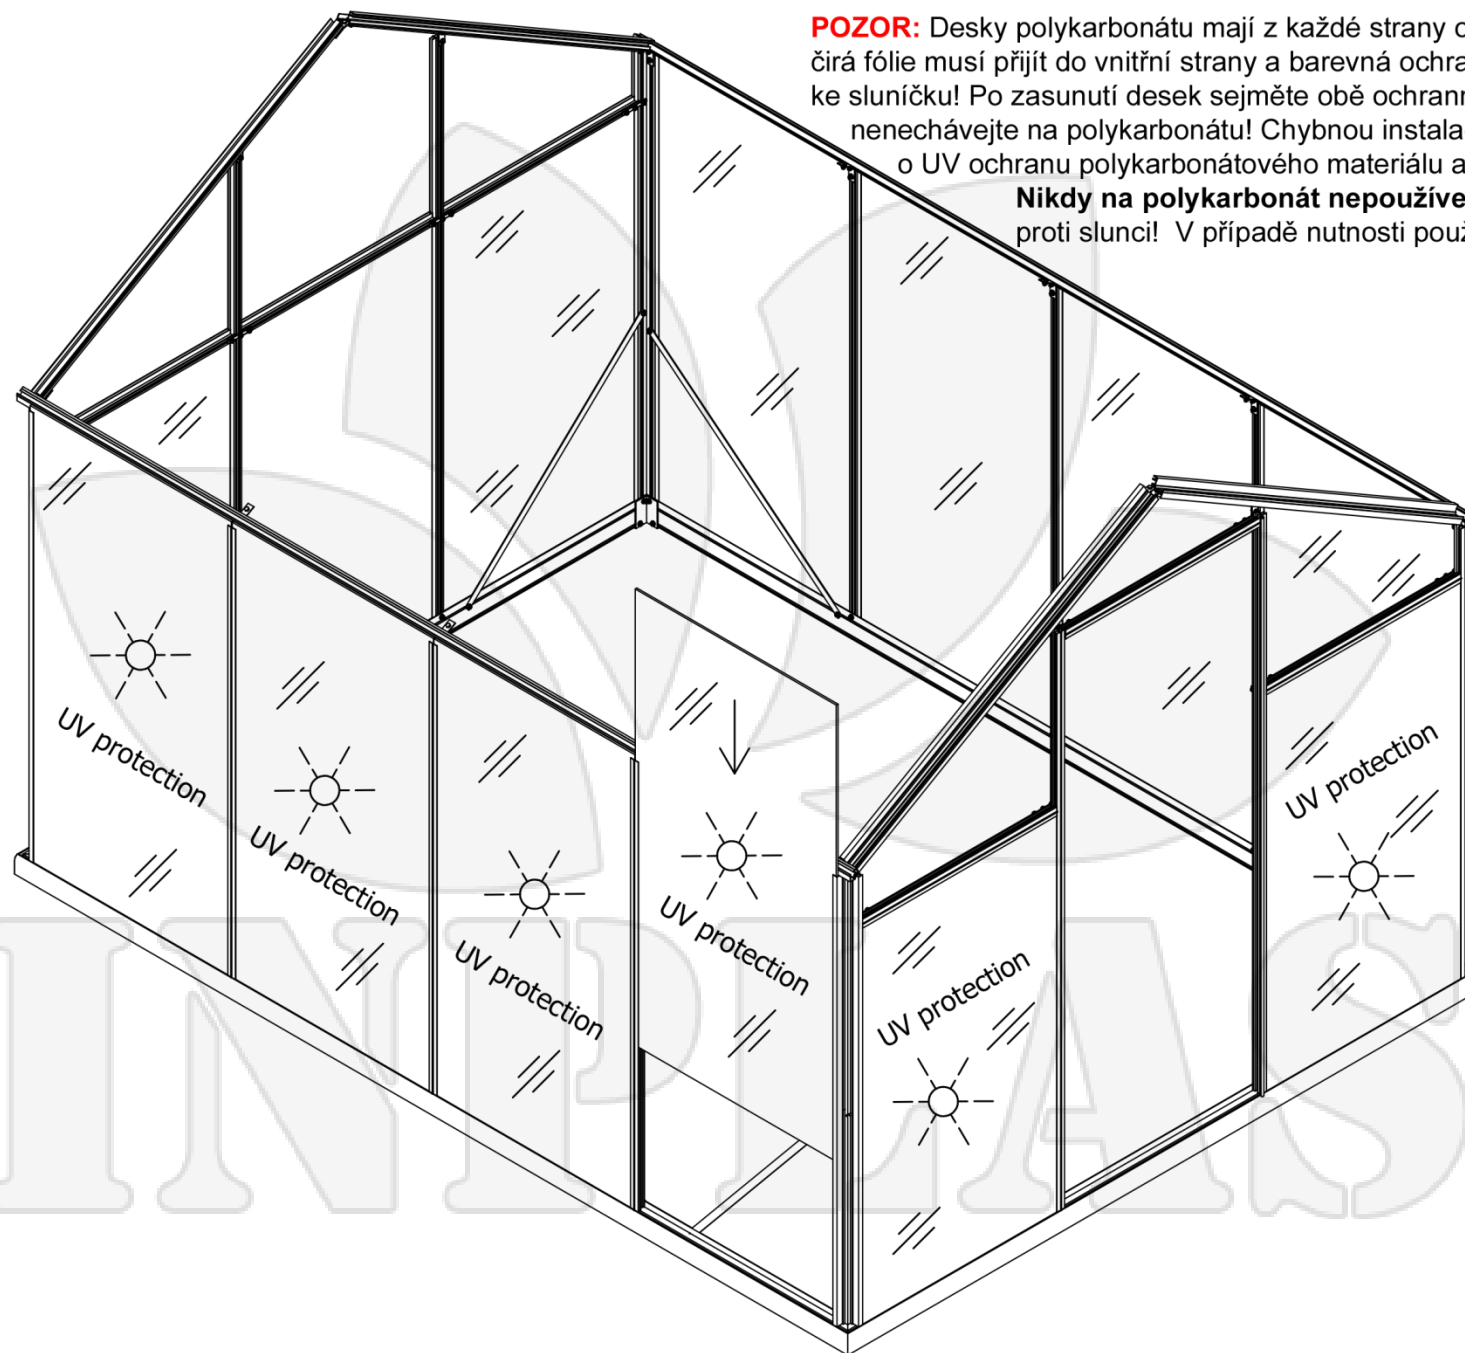






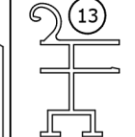




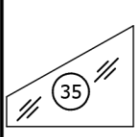
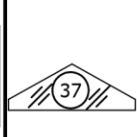

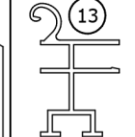



POZOR: Desky polykarbonátu mají z každé strany ochrannou fólii, čirá fólie musí přijít do vnitřní strany a barevná ochranná fólie směrem ke sluníčku! Po zasunutí desek sejměte obě ochranné fólie! Nikdy je nenechávejte na polykarbonátu! Chybnou instalací desek přijdete o UV ochranu polykarbonátového materiálu a rychlou zkázu!

Nikdy na polykarbonát nepoužívejte žádný nátěr proti slunci! V případě nutnosti použijte stínící látku!

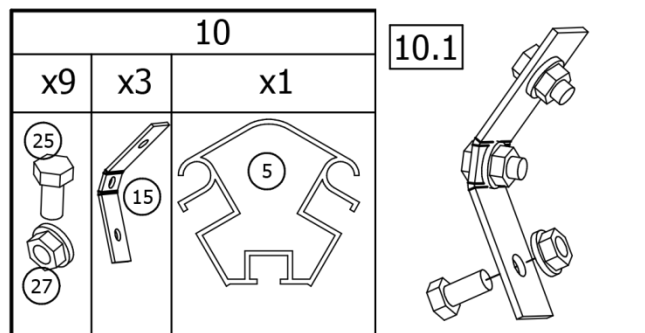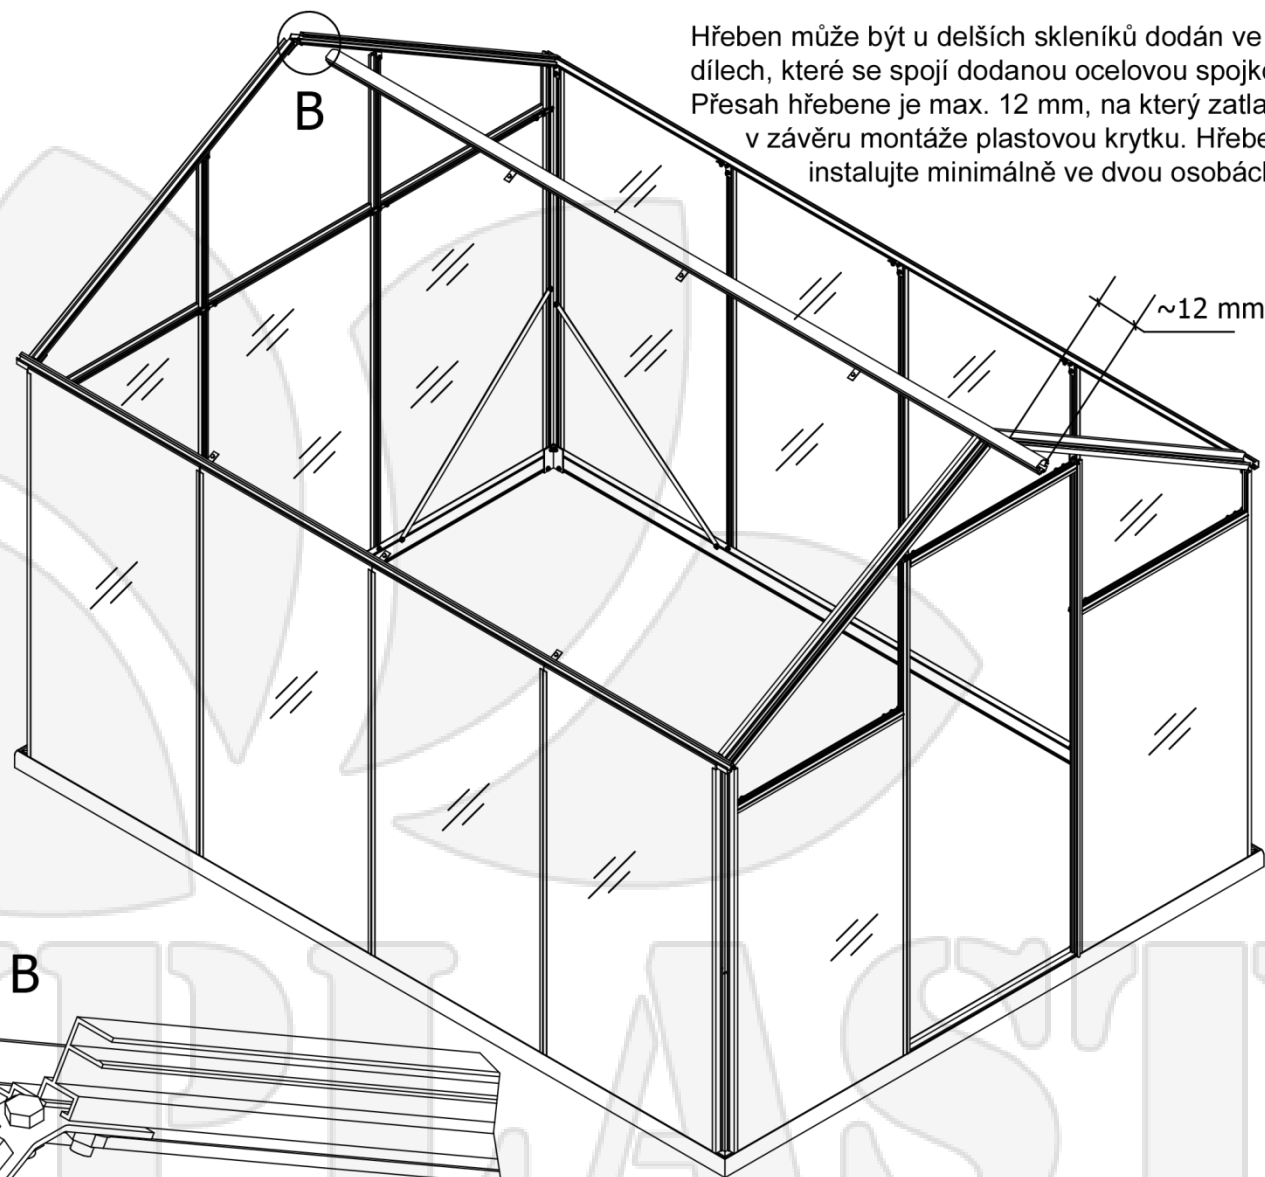
**10.3****10.2**

Spojovací díl hřebene není vyobrazen, jedná se o malý ocelový díl s několika otvory na šrouby. Případné díly sesadte velmi přesně!

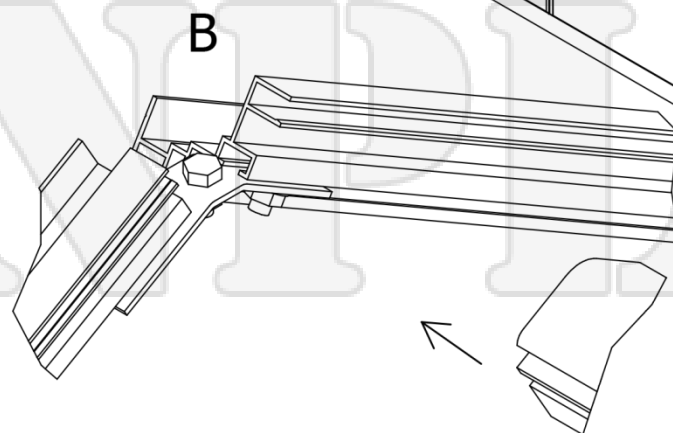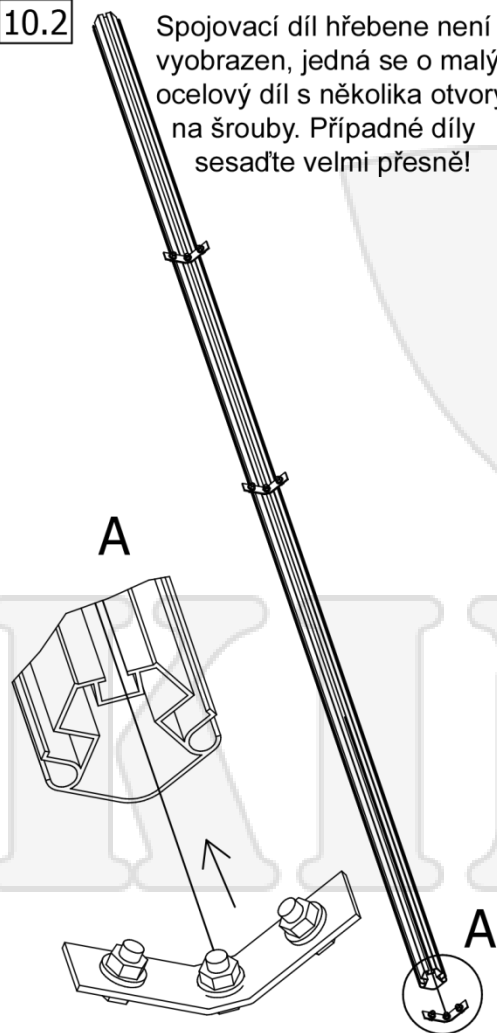

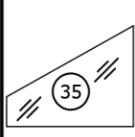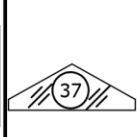
11							
x6(1195mm)	x4	x1	x1	x1(677mm)	x4	x2	x2
							
							

11.1

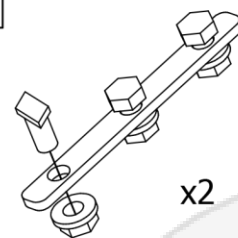


x2

11.2

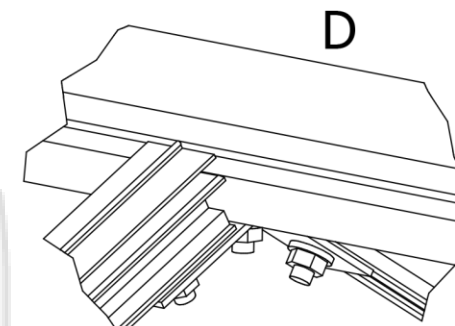


D

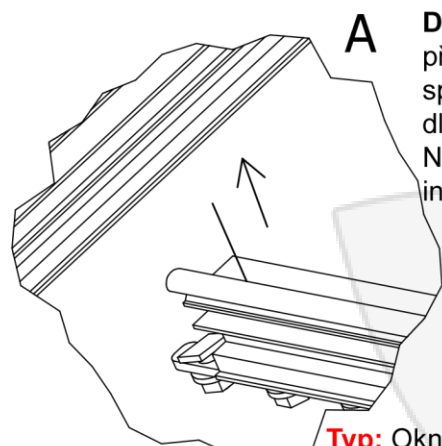


A

Detail A-B ukazuje montáž okenní příčky, dbejte dle obrázku na správnou orientaci a výšku dle rozměrů dodaného okna. Na tuto příčku budete později instalovat otvírač okna.

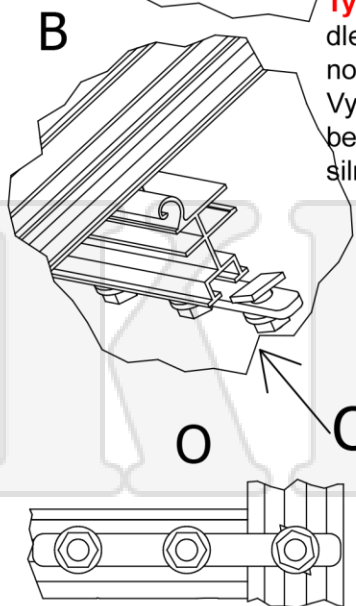


B

Typ: Okno/a můžete dát dle vlastní potřeby mezi nosníky, dle Vašeho uvážení. Vybírejte spíše strany bez obvykle očekávaného silného větru!

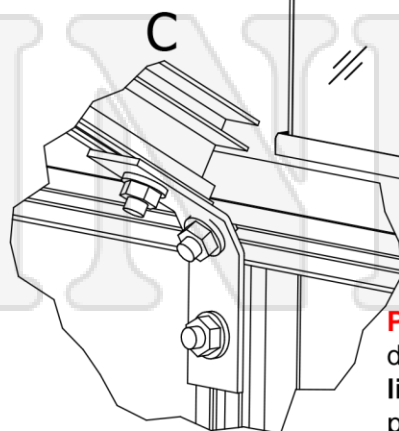


C

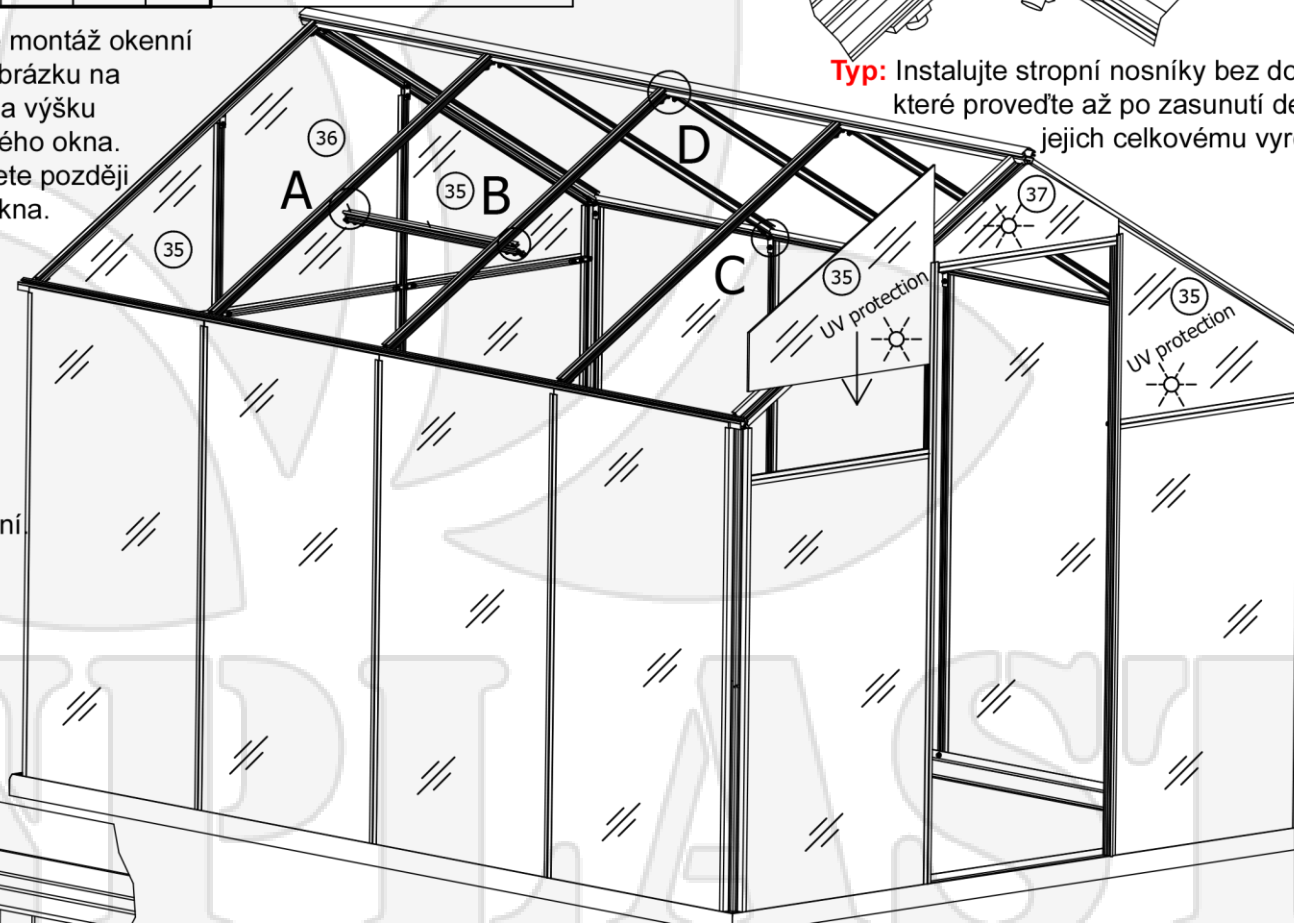

Typ: Instalujte stropní nosníky bez dotažení, které provedte až po zasunutí desek a jejich celkovému vyrovnání.

POZOR: Polykarbonátové desky na čela zasunujete zvenku a horní část desek později utěsníte dodaným plastovým profilem šedé barvy! Opět dbejte na správnost stran desek! **Plastové uzavírací lišty jsou nejčastěji při přepravě zasunuty v dutině profilu hřebenu!** Po instalaci uzavíracích profilů do okapnice a čela je doporučujeme na několika místech přichytit malým šroubkem.

12		12.1
x7	x1	

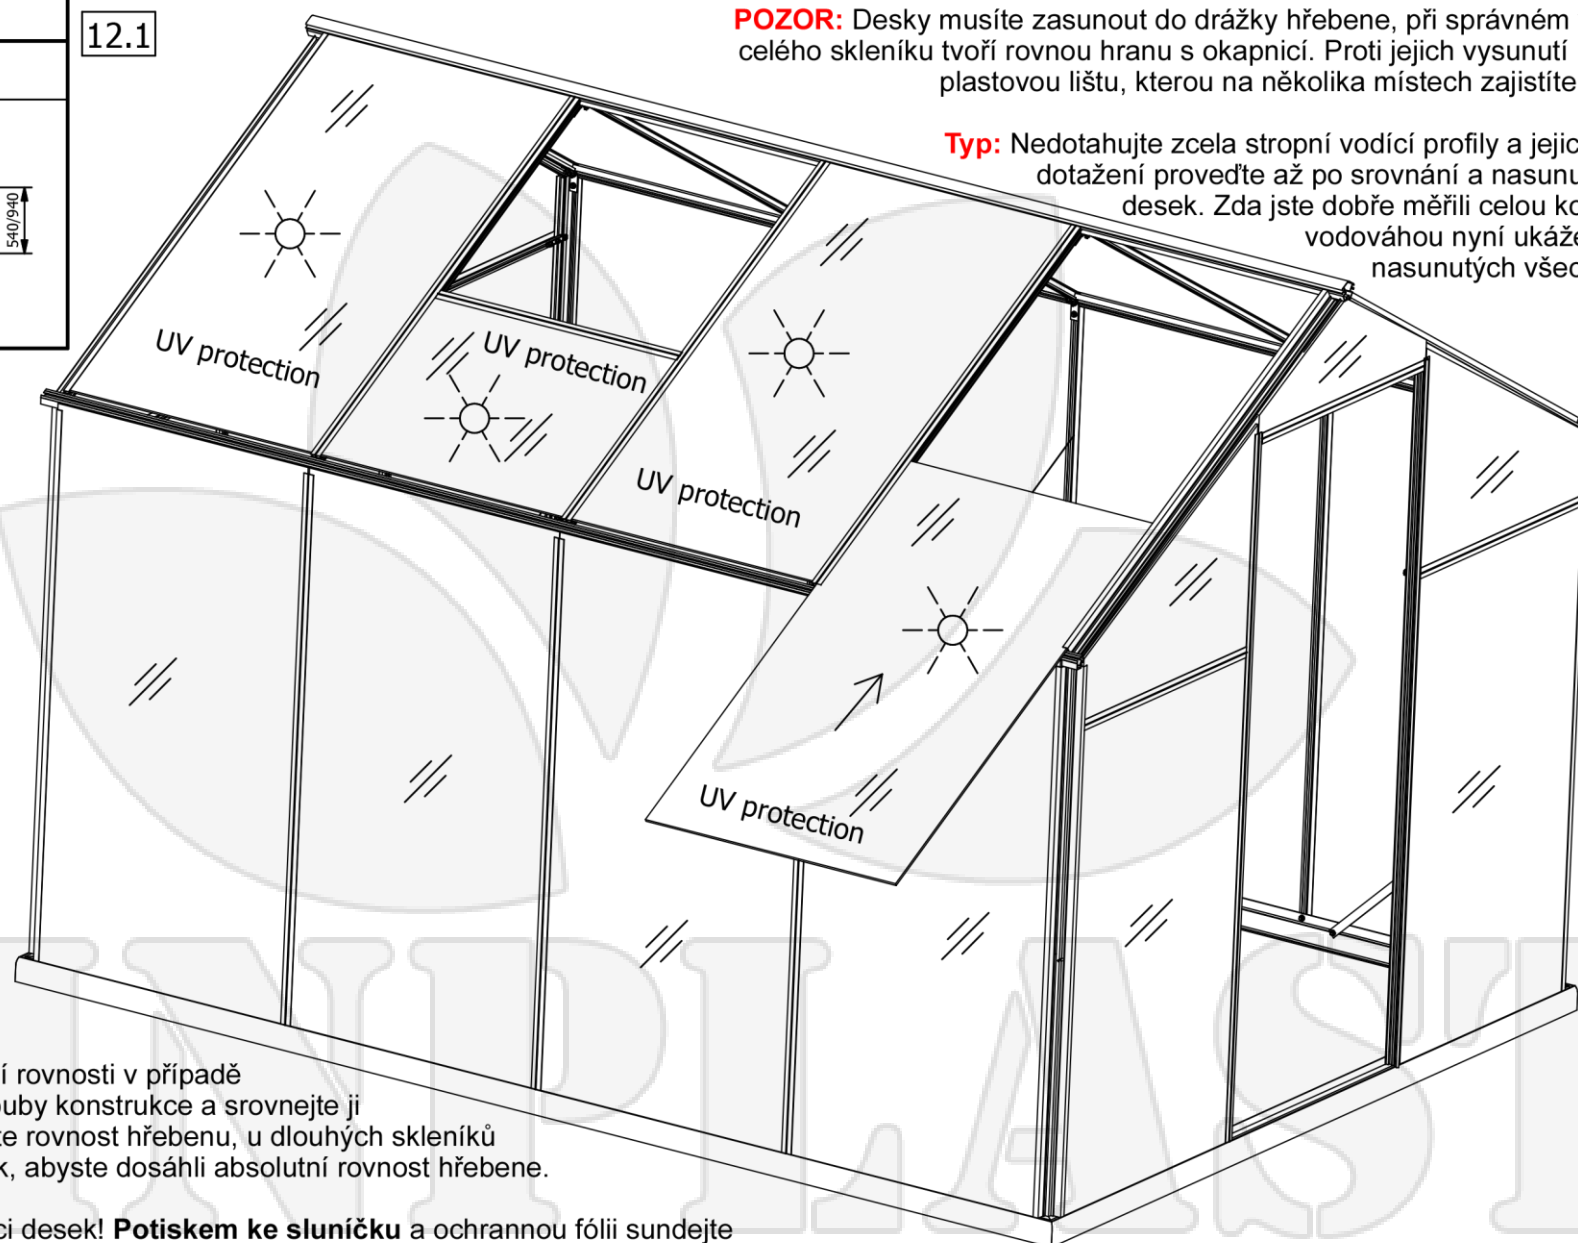

POZOR: Desky musíte zasunout do drážky hřebene, při správném vyvážení celého skleníku tvoří rovnou hranu s okapnicí. Proti jejich vysunutí použijete plastovou lištu, kterou na několika místech zajistíte šroubky.


Typ: Nedotahujte zcela stropní vodící profily a jejich přesné dotažení proveďte až po srovnání a nasunutí všech desek. Zda jste dobře měřili celou konstrukci vodováhou nyní ukáže rovnost nasunutých všech desek!

Typ: Pro dosažení absolutní rovnosti v případě potřeby, povolte některé šrouby konstrukce a srovnejte ji lépe do roviny. Překontrolujte rovnost hřebenu, u dlouhých skleníků instalujte stropní výztuhy tak, abyste dosáhli absolutní rovnosti hřebene.




Dbejte na správnou orientaci desek! **Potiskem ke sluníčku** a ochrannou fólii sundejte raději až po konečné instalaci!

Typ: Před instalací uzavřete komůrky všech desek samolepící páskou AntiDust - není standardní součástí dodávky, zamezíte vzniku řas a vniknutí nechtěného hmyzu do komůrek. Váš skleník bude vypadat skvěle po celou dobu.




13					
x2	x2	x1	x1	x2	x1
	M5				

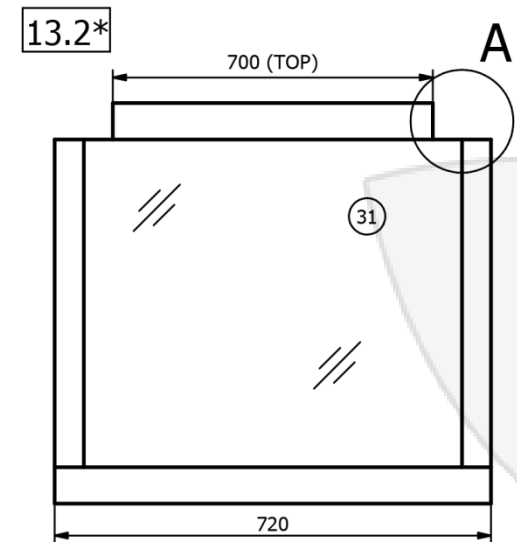


Počet oken je dle velikosti skleníku

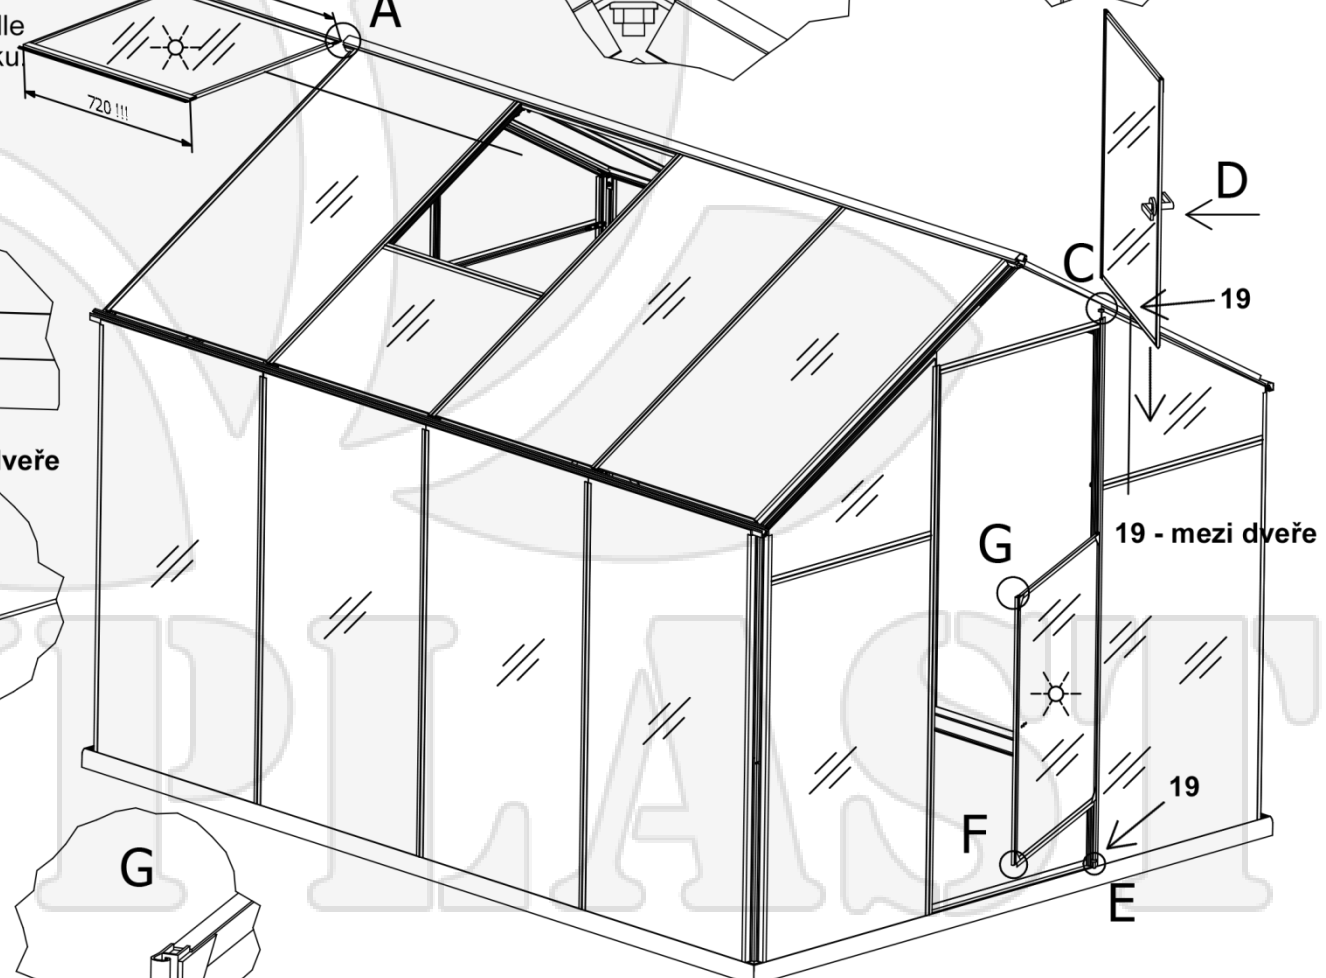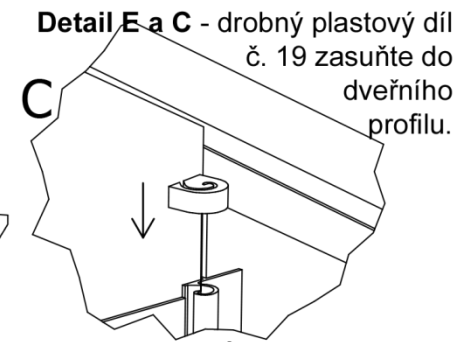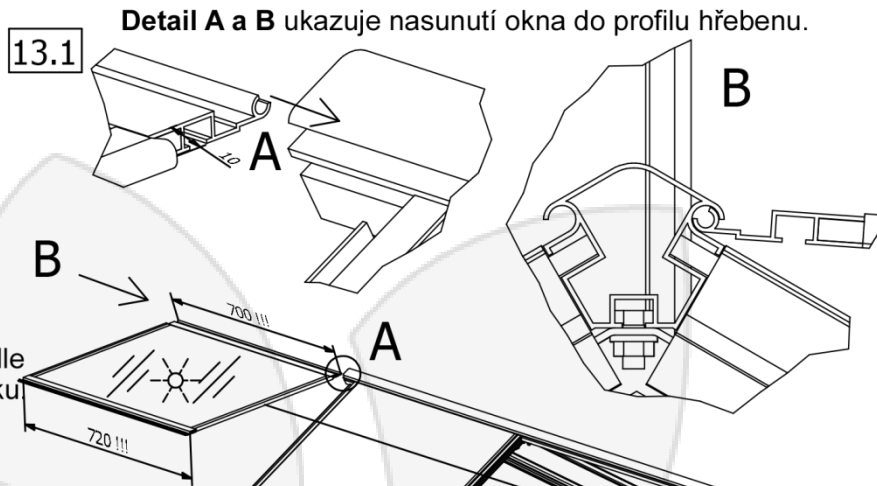


Detail D - vyvrtejte otvory pro kliku.

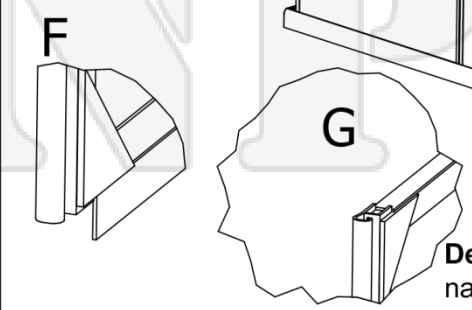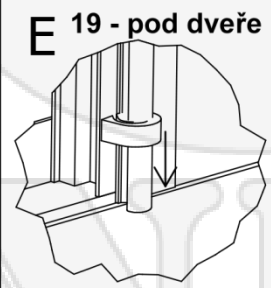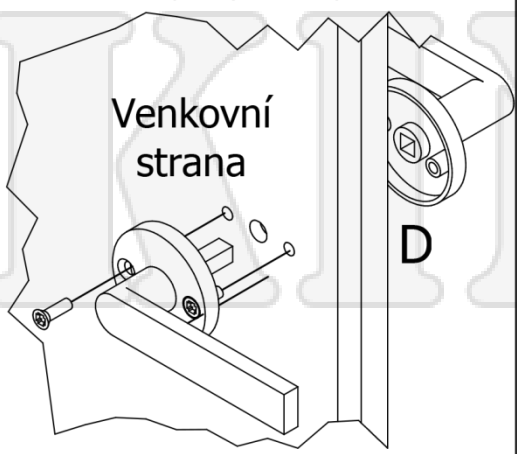


Detail F a G - přezkontrolujte orientaci nasunutých dveří do dveřního profilu!

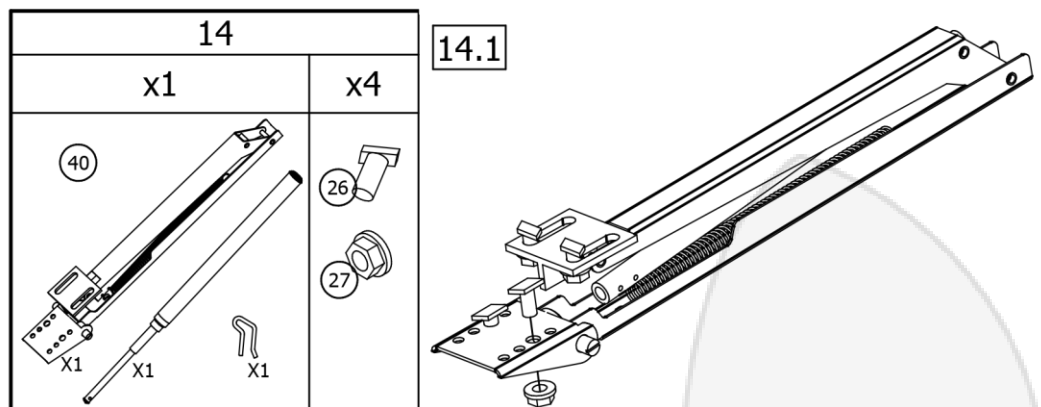


14.2 Instalace automatického otvírače (pokud je součástí dodávky)
Seřízení na potřebnou teplotu otírání provádějte otáčením pístu A2.
Vemte v úvahu okolní teplotu v době instalace a pracovní rozsah otvírače!

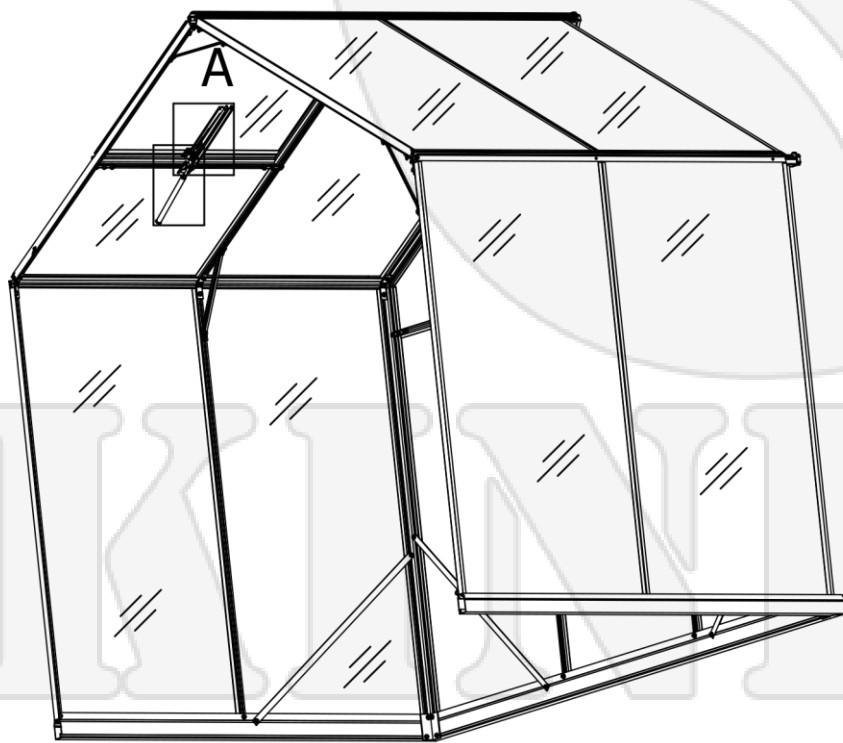


A1

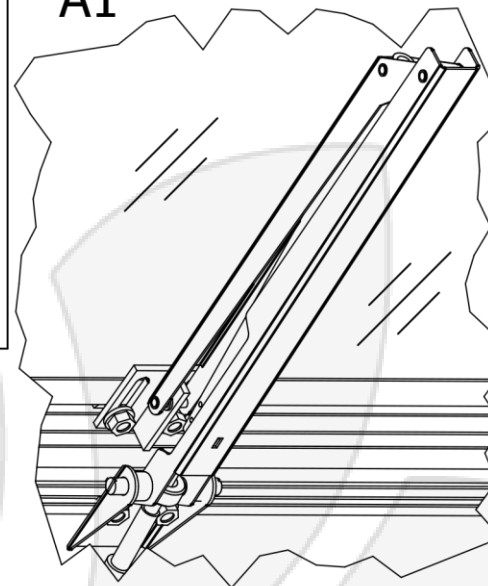

A2

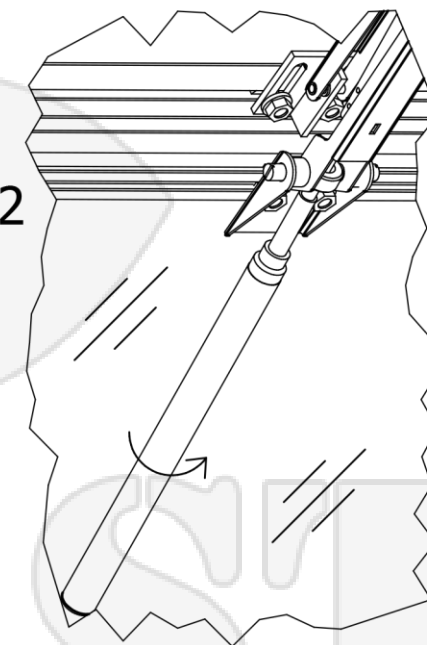

A3


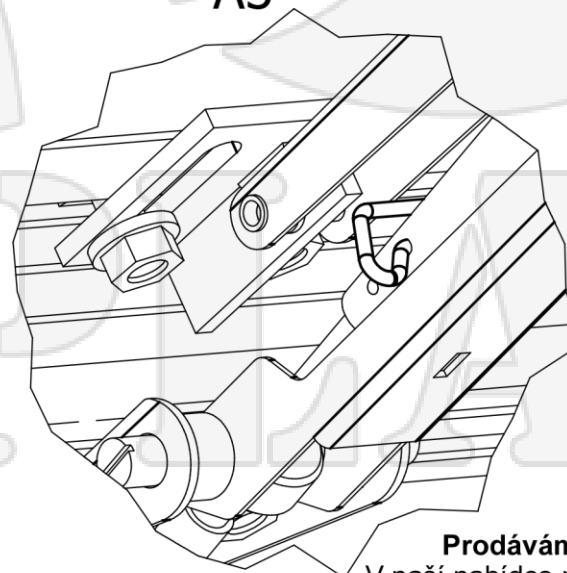



Typ: Otvírač instalujte na střed rámu, v nevytápěném skleníku doporučujeme v mrazivých dnech píst demontovat. Rovněž v létě při extrémních teplotách a hrozby nárazového větru, píst raději demontujte! **Mějte na paměti**, že píst reaguje pouze na teplotu, ale při nárazovém větru při vysoké teplotě zůstává okno otevřené a hrozí poškození skleníku!

Nikdy nesmíte při instalaci otvírače snažit se silou okno uzavřít tlakem proti pístu! Okno se musí vždy volně bez překážek otvírat, nepoužívejte žádné ruční mechanizmy! Může dojít k ohnutí tlačné tyče, poškození pístu a ztrátě záruky!


Prodáváme pouze originální otvírače vyráběné v EU!

V naší nabídce naleznete i originální náhradní díly na otvírače!

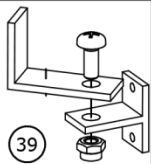
15		
x1	x2	x1
		
39	28	29

15.1

Instalace zabezpečení otevřeného horního dveřního otvoru, který slouží jako velké větrací okno.

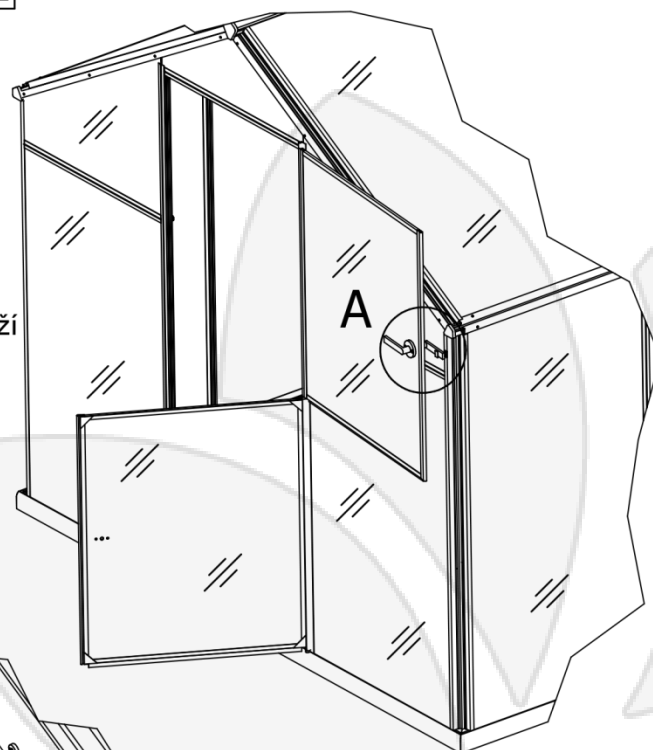


A

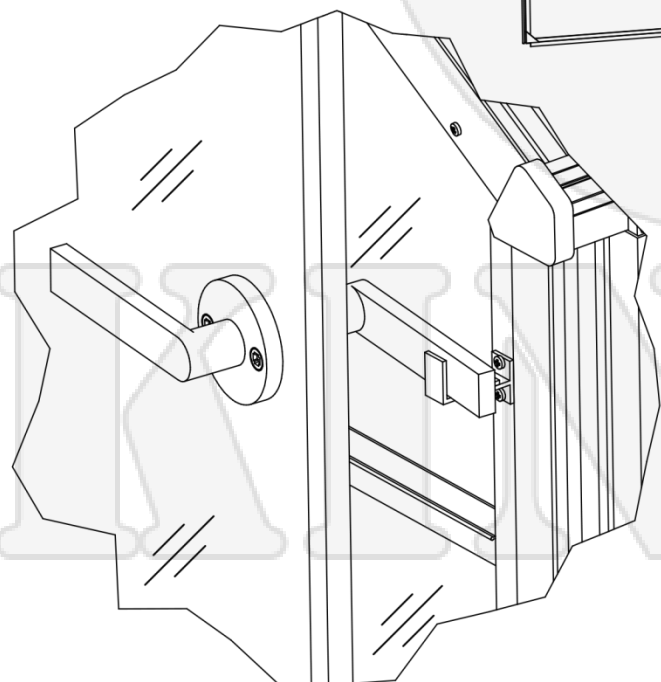


15.2*


A1

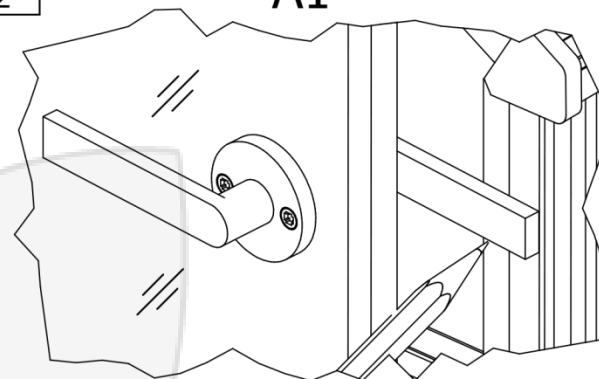


A2


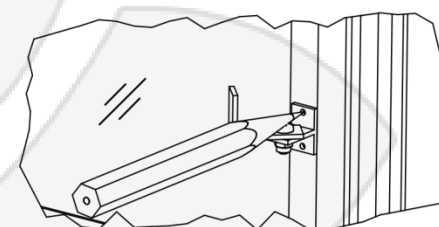



A3

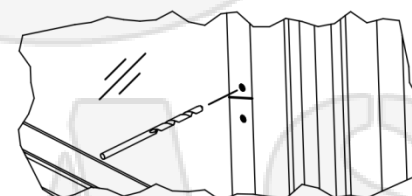



A4

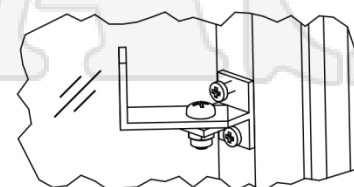

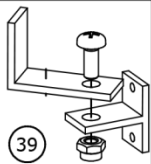15		
x1	x2	x1
		
39	28	29


Instalace zabezpečení otevřeného horního dveřního otvoru, který slouží jako velké větrací okno.

15.1 **Typ:** Všimněte si prosím uchycení plastových lišt šroubky do okapnice a stropního nosníku!

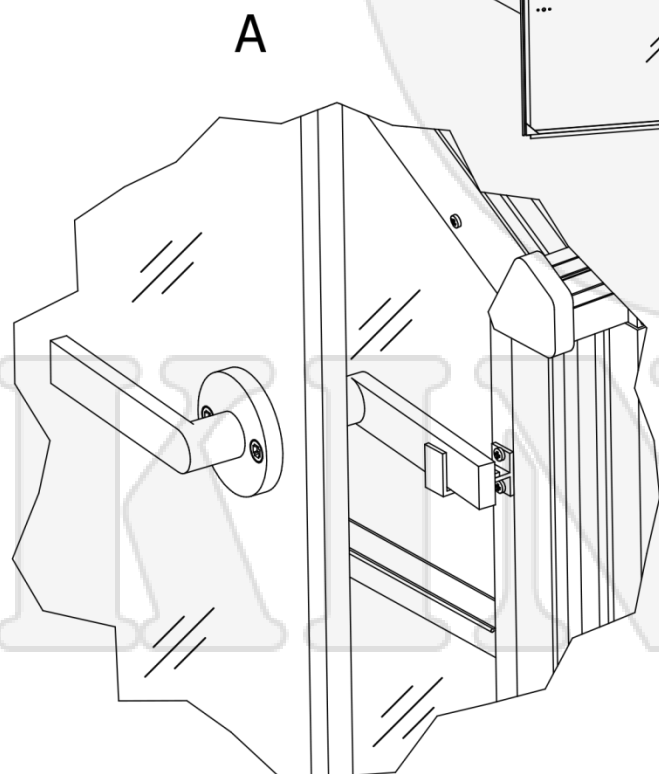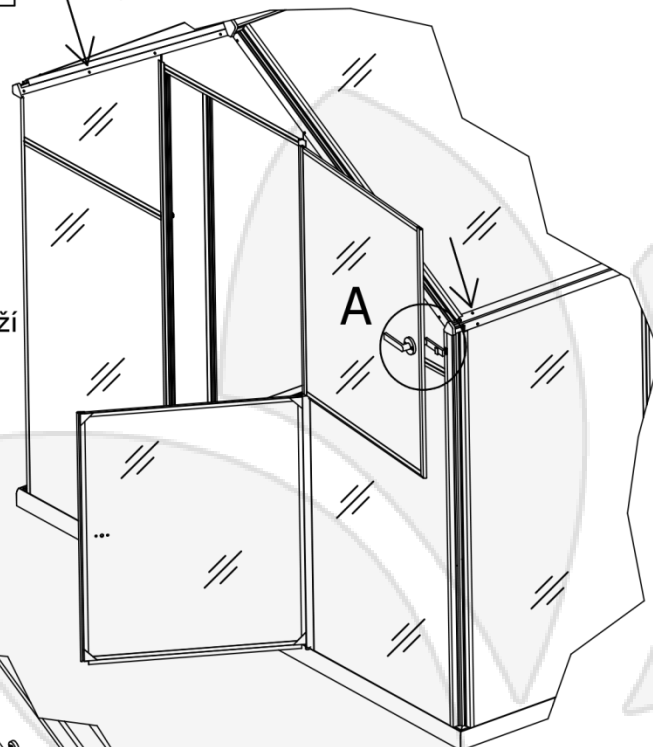


15.2*


A1

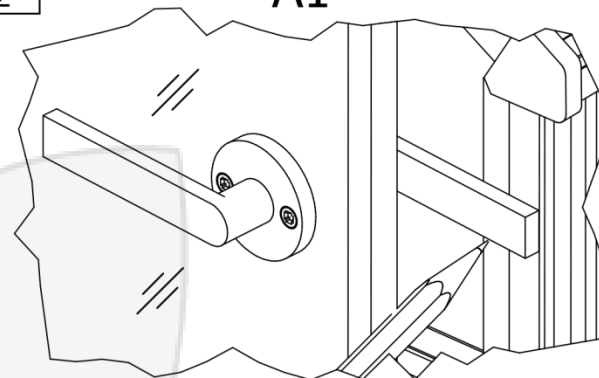


A2

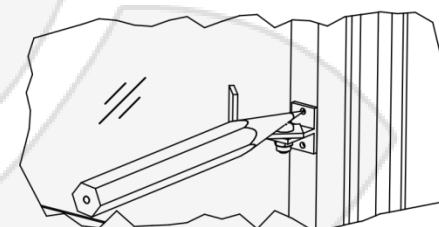




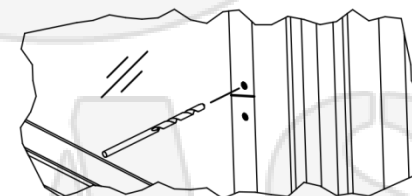


A3

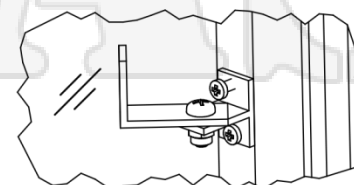



A4

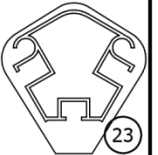

16				
x1	x44	x2	x2	x4(x mm) x4(y mm)
				 
29	28	23	24	21 22



16.1

23 - plastová krytka hřebene
24 - plastová krytka okapničky

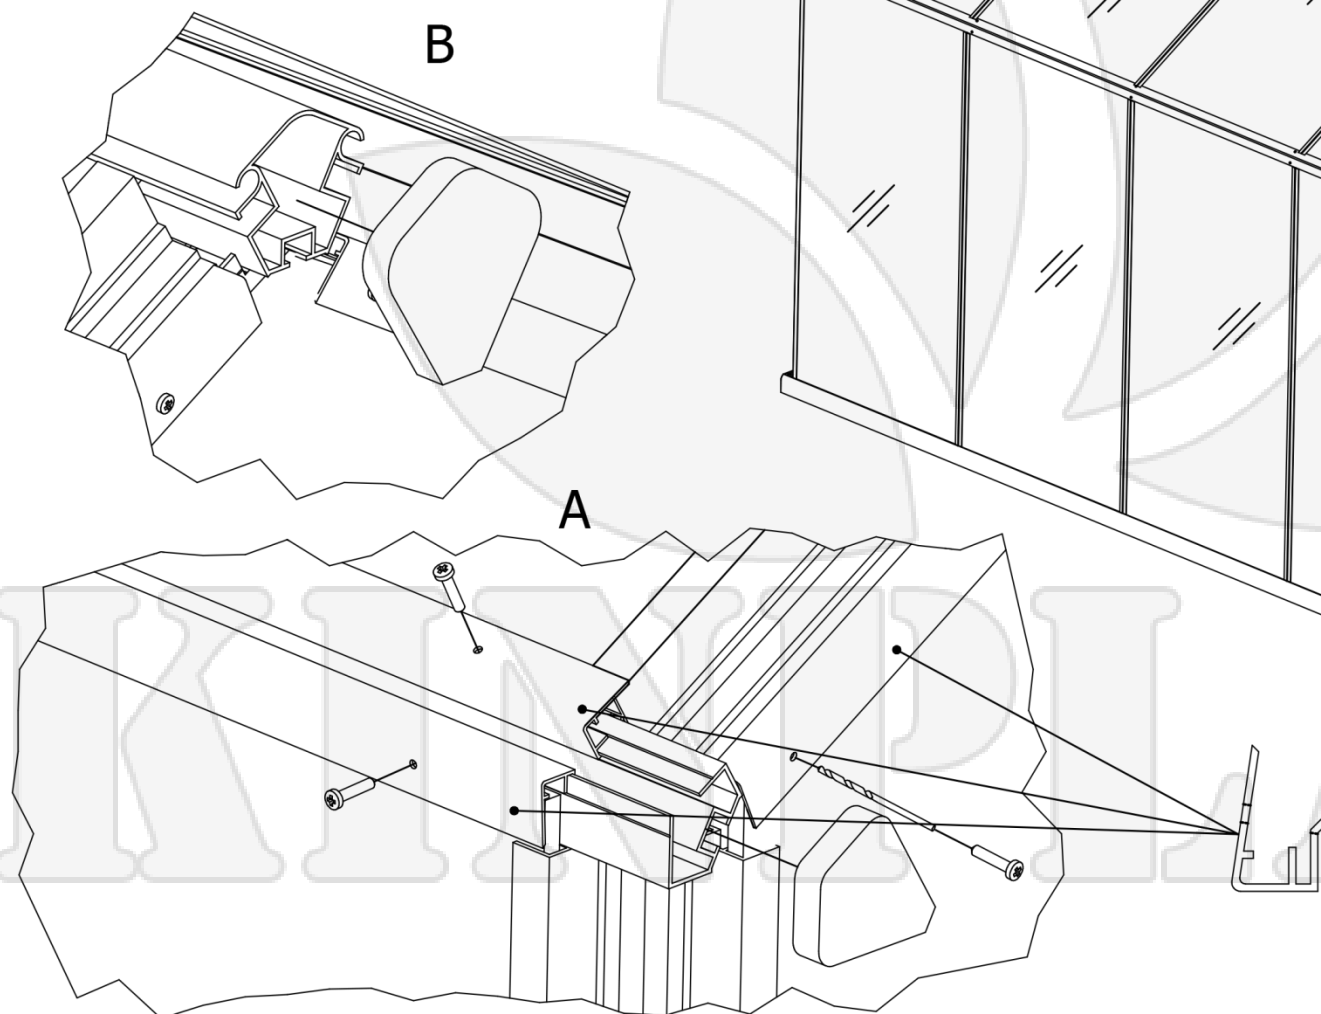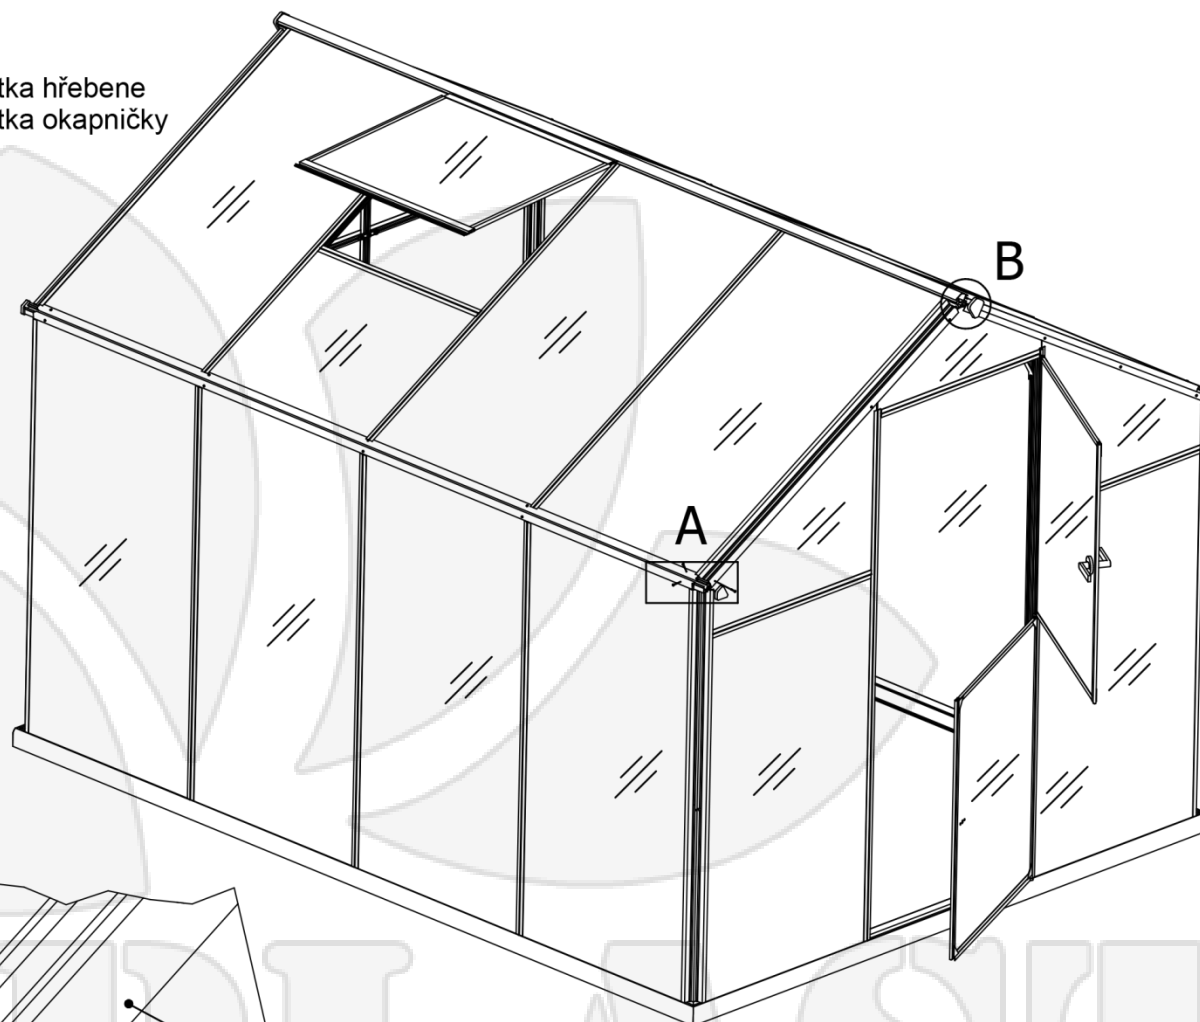


Ukončovací lišty nasadíte po přesném zasunutí všech desek zasklení a zabezpečíte šrouby proti posunutí. Okapničku na jedné straně skleníku uzavřete plastovou krytkou.

Náš tip: Skleník dejte do mírného spádu na tu stranu, kam chcete odvádět dešťovou vodu.


17	
x18*	Dle typu
	

17.1


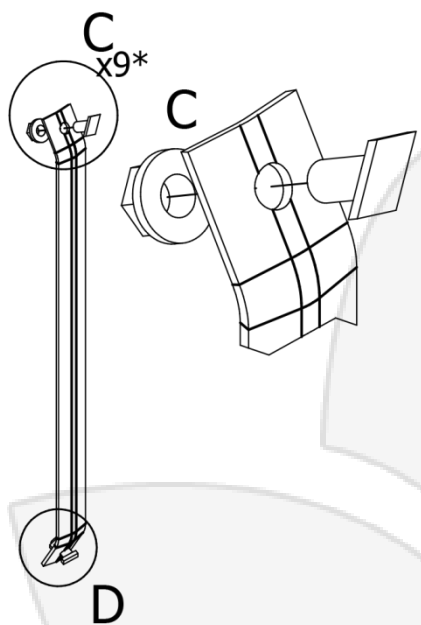



17.2

Instalace výztuh skleníku

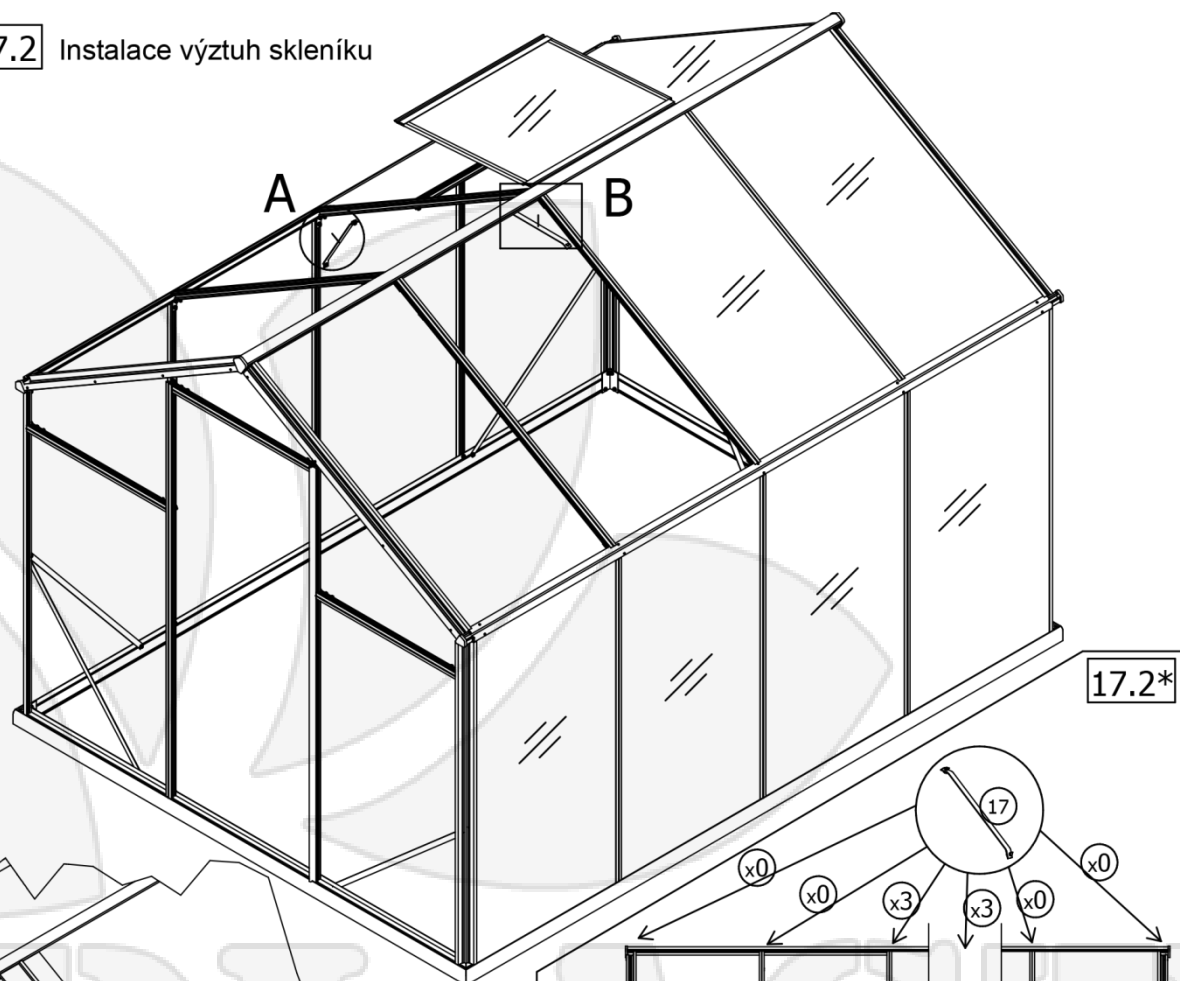

*Počet kusů výztuh je odlišný dle velikosti dodaného skleníku.

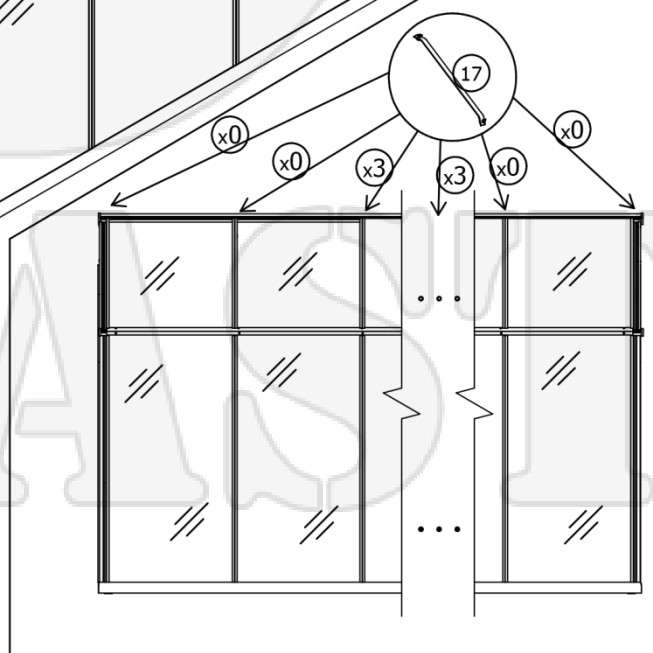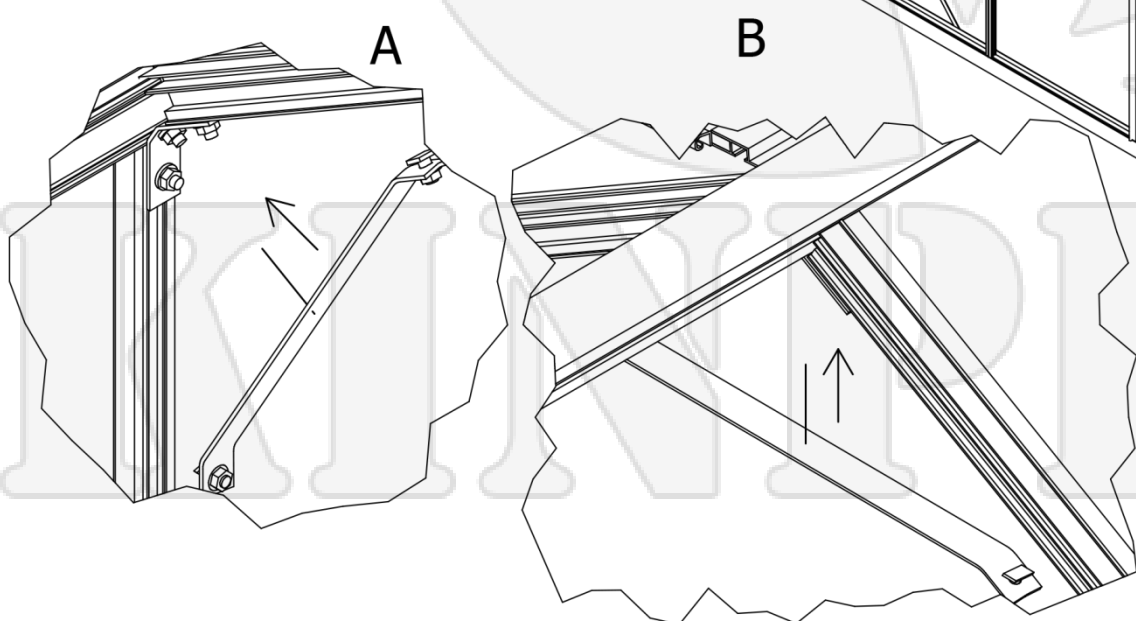

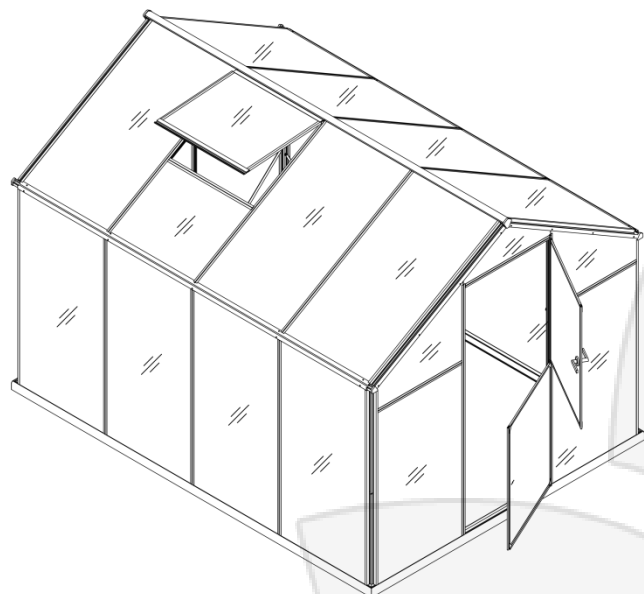

Nechte si poradit s výběrem skleníku a jeho vybavením.

Poradna a naše služby napomohou při výběru, montáži skleníků a poradí několik vychytávek, které máme z našich montáží, od léty prověřených zkušeností našich zákazníků a vlastní praxe.

Máte zájem o odbornou montáž skleníku?

Zajistíme montáž jakéhokoliv skleníku, koupeného u nás i kdekoli jinde. Poradíme, když si nebudete vědět rady. Podívejte se na naše stránky a naleznete více informací a obrázků k montáži

Zahradní skleníky **Gampre SANUS** doporučujeme doplnit o **originální příslušenství**. V naší nabídce na <https://www.kinplast.cz/> nebo <https://www.agrosfera.cz/> naleznete uzavírací pásku AntiDust na polykarbonát, hliníkový stolek, hliníkovou sklápěcí policičku, policičky z polykarbonátu, lemy záhonů, zavlažování, sady na vázání rostlin, šrouby s kosenou hlavou, dodatečné výztuhy, střešní okna, kotvící patky, náhradní písky a další vychytávky.

Máte zájem o instalaci dalšího vybavení?

Mnoho našich zákazníků nejčastěji požaduje ukotvení skleníku, instalaci záhonových obrubníků, chodníků, policiček, zavlažování a sad na vyvazování rostlin. Ukázka ukotvení a vybavení:



Autorská práva

Vlastníkem a autorem tohoto návodu je společnost AgroSféra s.r.o. Veškerý obsah včetně textů, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití návodu nebo jejich části obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno. Autor neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných v tomto návodu a informací na <https://www.agrosfera.cz/>. Návod prosím uchovejte pro případnou reklamaci a nákup náhradních dílů. Upozornění: Výrobce má právo vnášet změny do konstrukce skleníku, aniž by o tom upozornil spotřebitele a změny zaznamenal v návodu.

Přejeme Vám mnoho radosti a pěstebních úspěchů s Vaším novým skleníkem.